


Zahrazovací sloupek

470169, 470173

(CZ) Návod k montáži

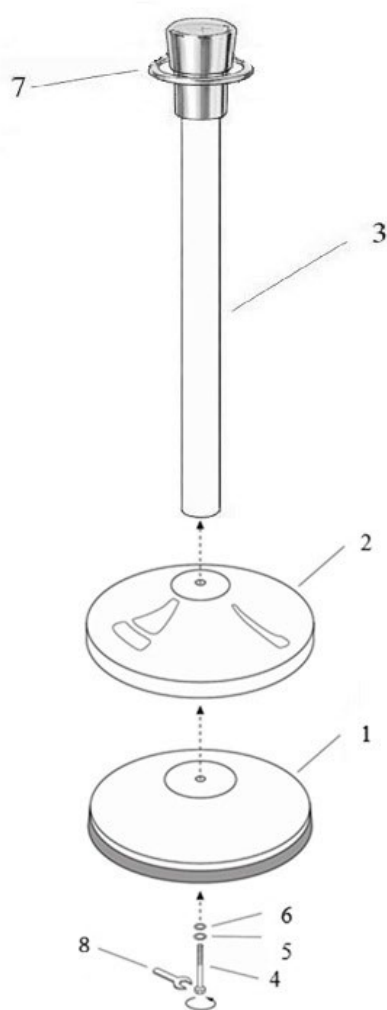

7



Seznam částí

1. Základ
2. Kryt
3. Tyč
4. Šroub
5. Kroužek
6. Podložka
7. Uchycení lana
8. Klíč


Montážní instrukce

1. Položte kryt (2) na základ (1).
2. Připevněte tyč (3) k základu pomocí šroubu (4), kroužku (5) a podložky (6), poté utáhněte klíčem (8).

Upozornění

Ujistěte se, že základna je stabilní a sloupek dobře drží.

Zahradzovací stĺpik 470169, 470173 (SK) Návod na montáž

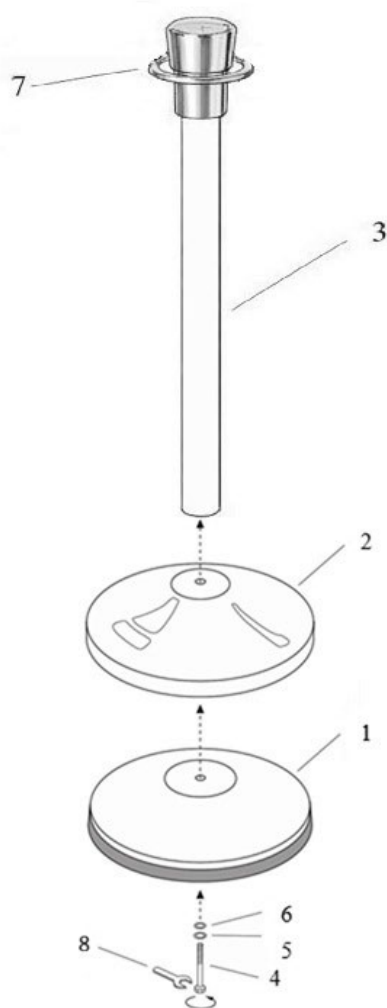

7



Zoznam častí

1. Základ
2. Kryt
3. Tyč
4. Skrutka
5. Krúžok
6. Podložka
7. Uchytenie lana
8. Kľúč


Montážne inštrukcie

1. Položte kryt (2) na základ (1).
2. Pripevnite tyč (3) k základu pomocou skrutky (4), krúžku (5) a podložky (6), potom utiahnite kľúčom (8).

Upozornenie

Uistite sa, že základňa je stabilná a stĺpik dobre drží.

Słupek barierowy 470169, 470173 (PL) Instrukcja montażu

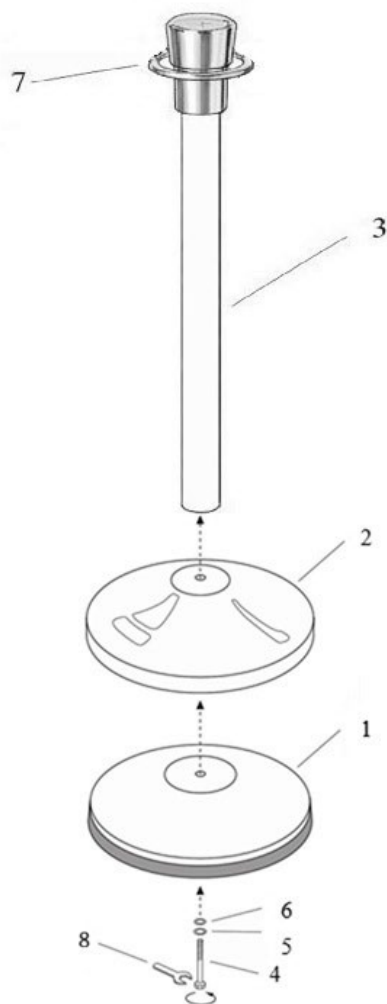

7



Lista części

1. Podstawa
2. Pokrywa
3. Pręt
4. Śruba
5. Pierścień
6. Podkładka
7. Mocowanie liny
8. Klucz

Instrukcje montażu

1. Umieść pokrywę (2) na podstawie (1).
2. Przymocuj pręt (3) do podstawy za pomocą śruby (4), podkładki (5) i podkładki (6), a następnie dokręć kluczem (8).


Ostrzeżenie

Upewnij się, że podstawa jest stabilna, a słupek dobrze się trzyma

Absperrpfosten

470169, 470173

(DE) Montageanleitung

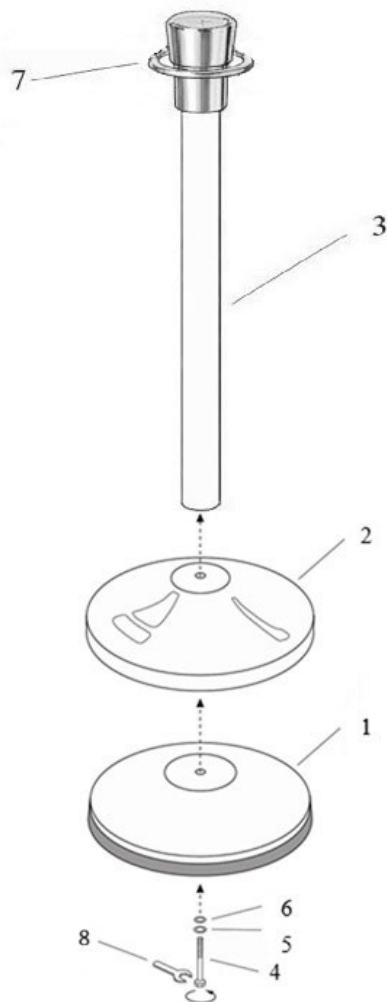

7



Stückliste

1. Basis/Sockel
2. Abdeckung
3. Stange
4. Schraube
5. Ring
6. Unterlegscheibe
7. Seilbefestigung
8. Schlüssel

Einbauanleitung

1. Setzen Sie den Deckel (2) auf den Sockel (1).
2. Befestigen Sie die Stange (3) mit der Schraube (4), dem Ring (5) und der Unterlegscheibe (6) am Sockel und ziehen Sie dann mit dem Schraubenschlüssel (8) fest.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Basis stabil ist und der Pfosten gut hält.