



540324-540326, 540330-540332

TYP RKd2

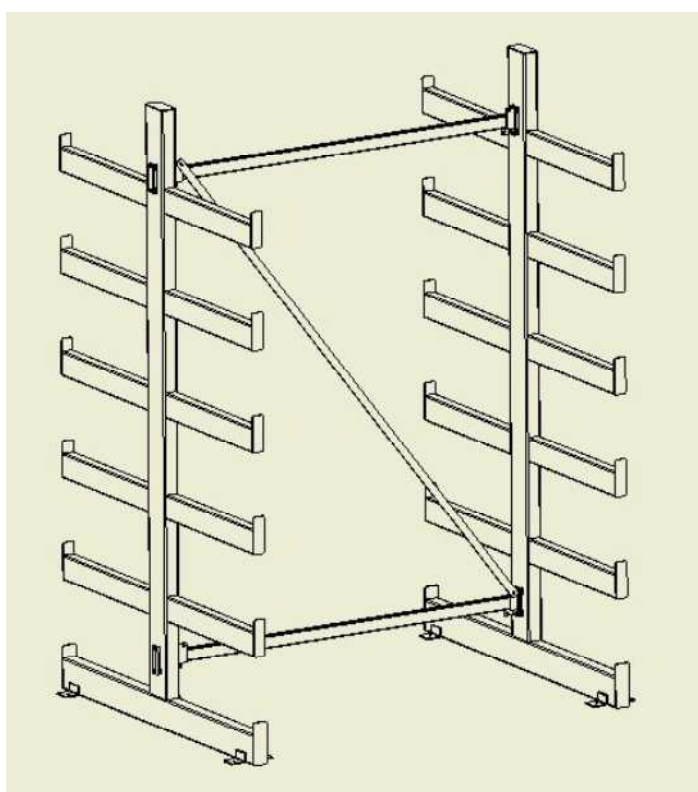


TYP RKd3

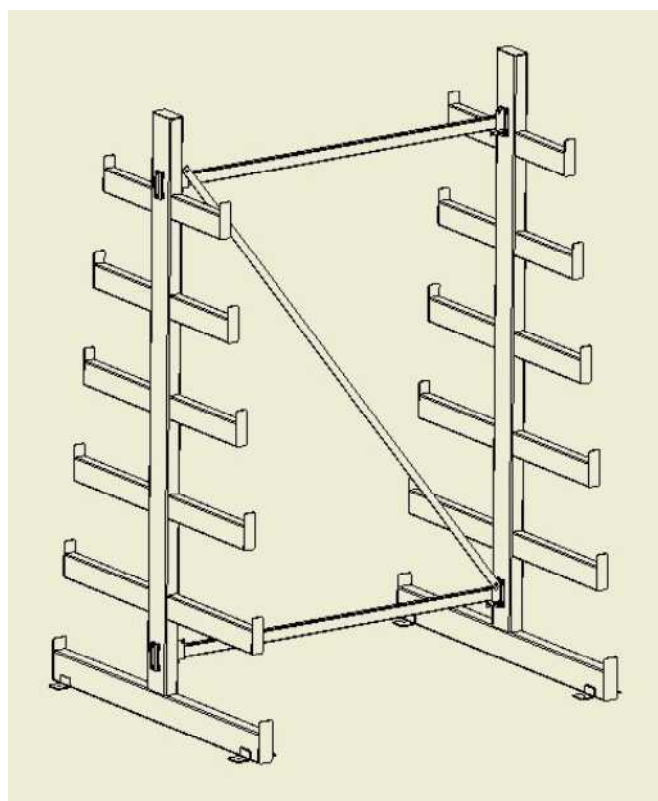


NÁVOD JE PLATNÝ PRO OBA TYPY


1 2x

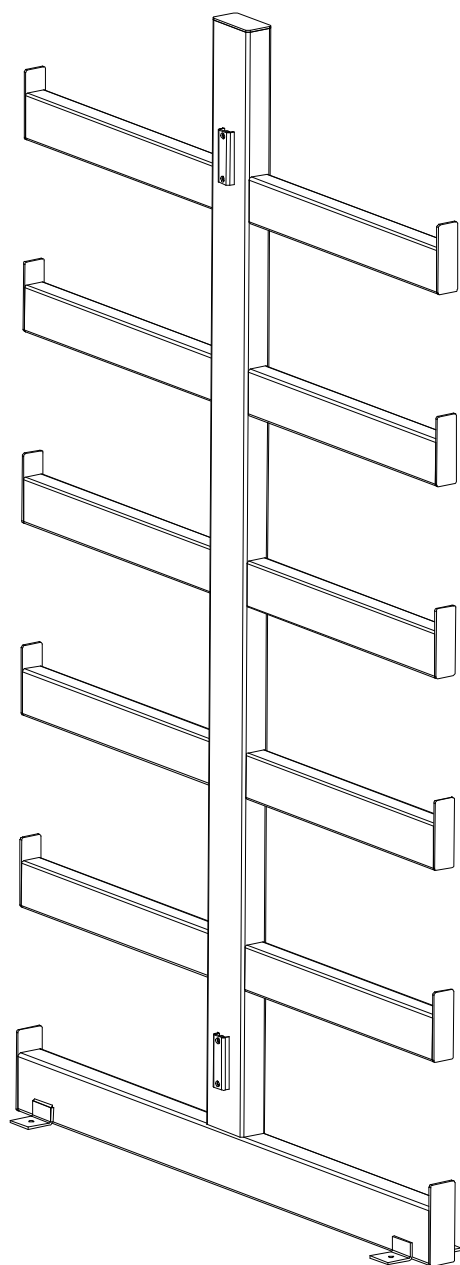


2 2x

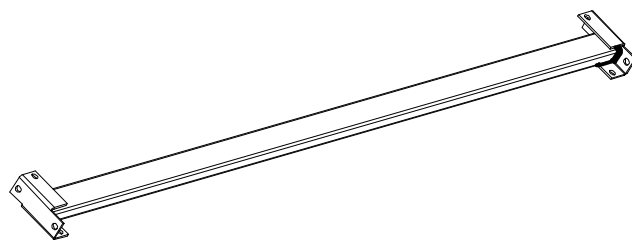


3 1x

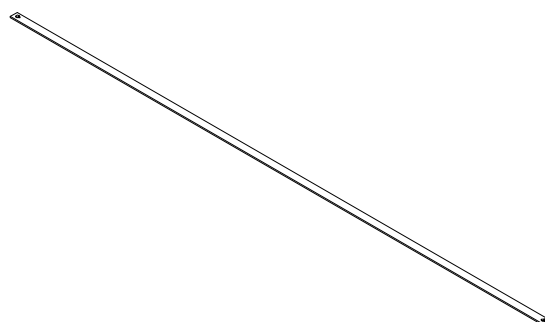


4 8x
M8x16

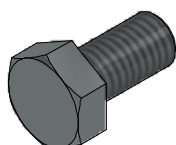

5 2x

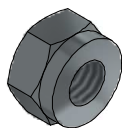



6 2x
M8x20




7 8x




DETAIL B

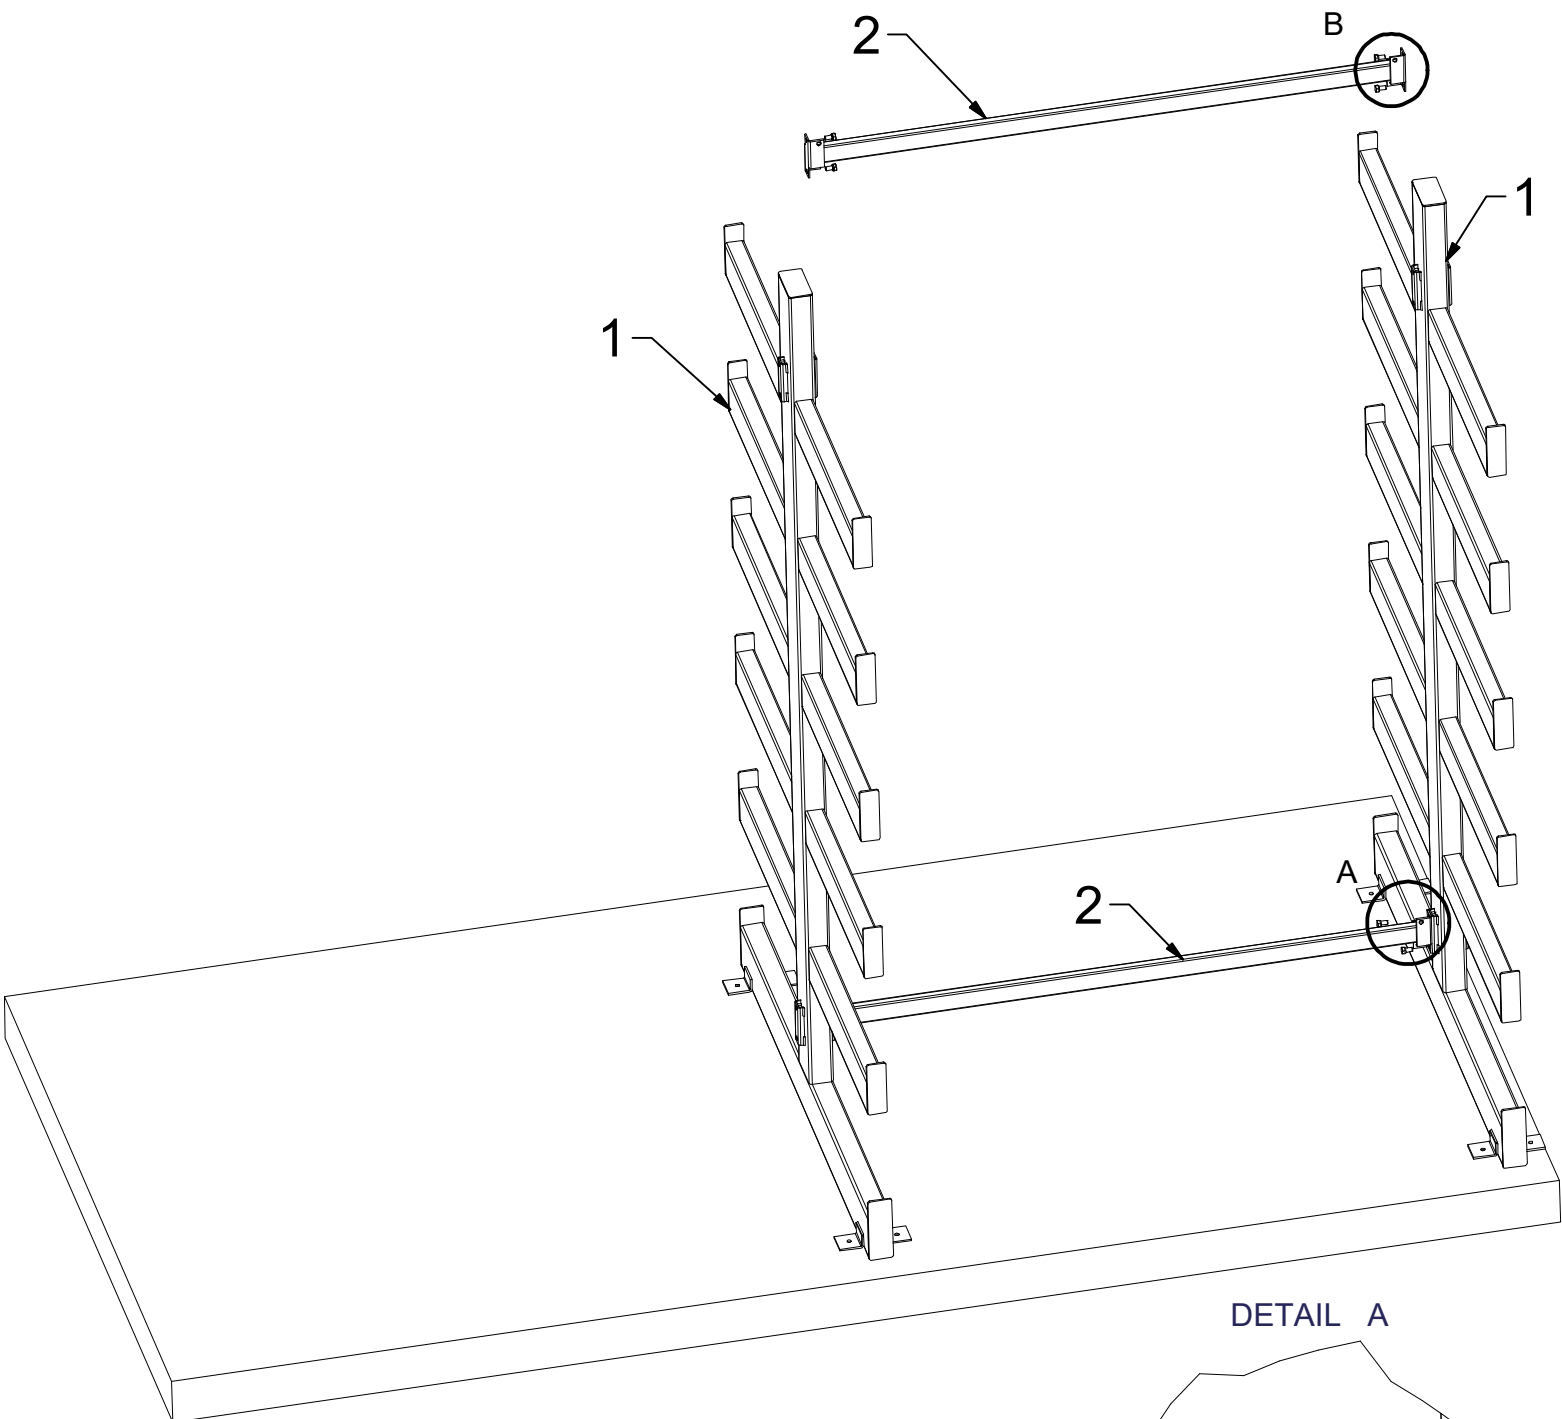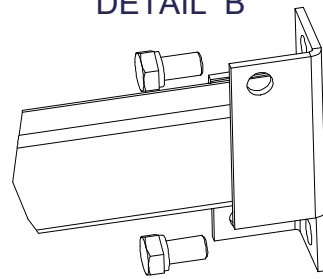



DETAIL A

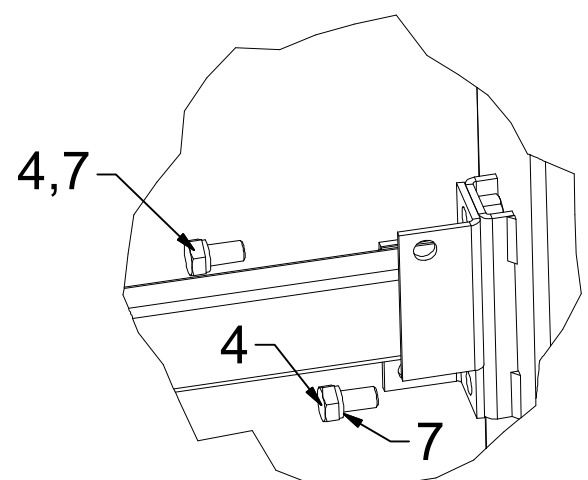

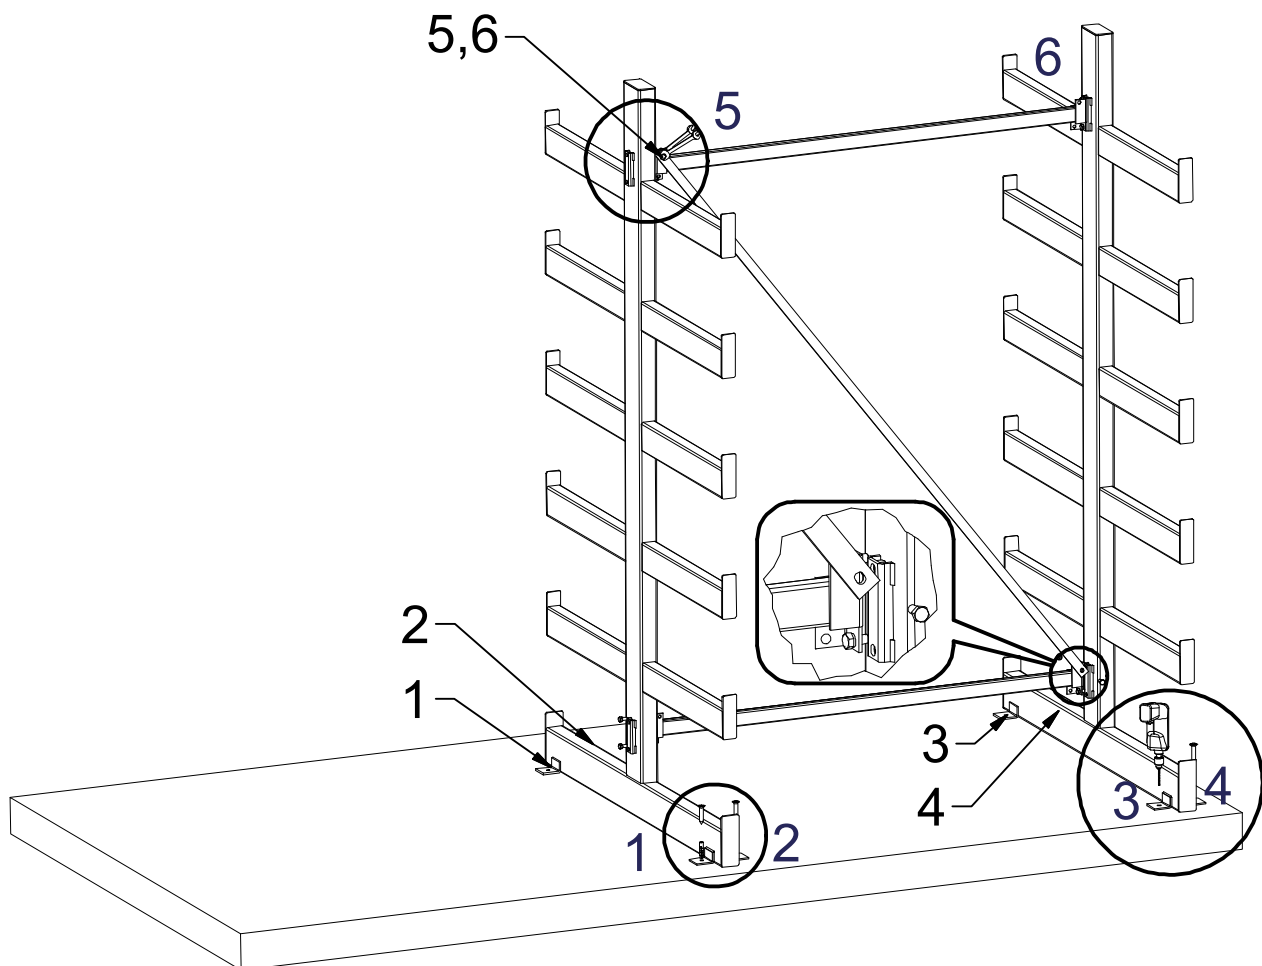


1 , 2 , 3 , 4

Kotvení k zemi zajistěte odpovídajícími šroubky a hmoždinkami.

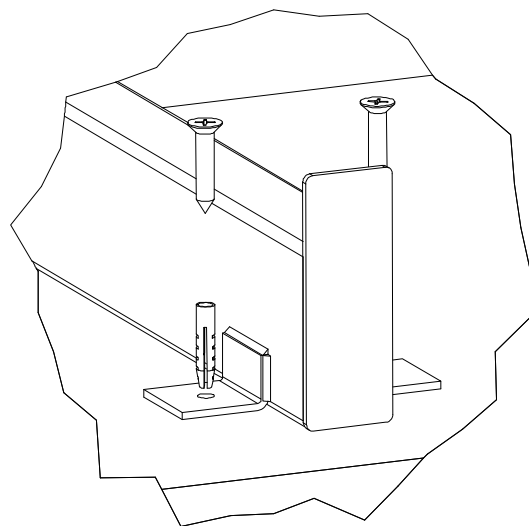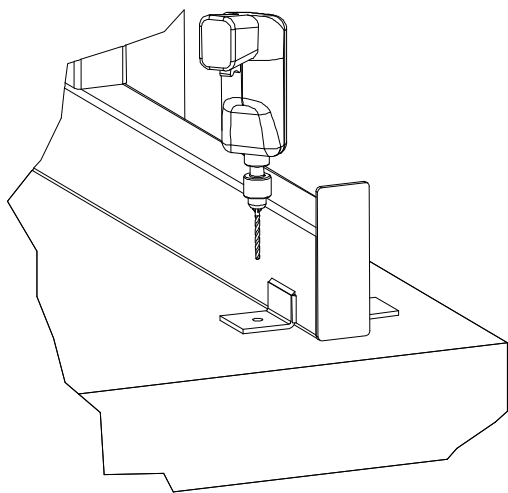

5 , 6

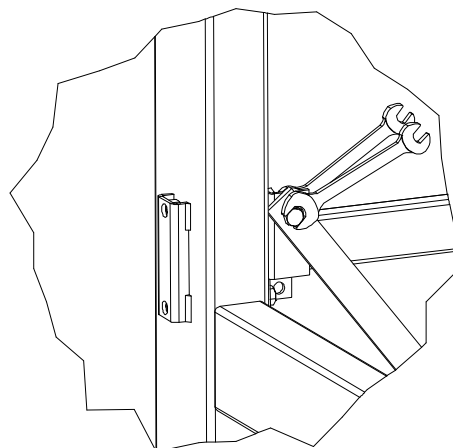

Konzolový regál musí být při montáži vodorovně a svisle správně instalován (je nutné použít vodováhu).
 Při vkládání jednotlivých komponentů se musí šroubky utahovat opatrně.
 Po kompletaci se šroubky musí dotáhnout více.
 Konzolový regál musí být zajištěn jak k podlaze, tak ke stěně.