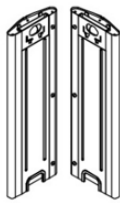
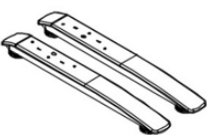

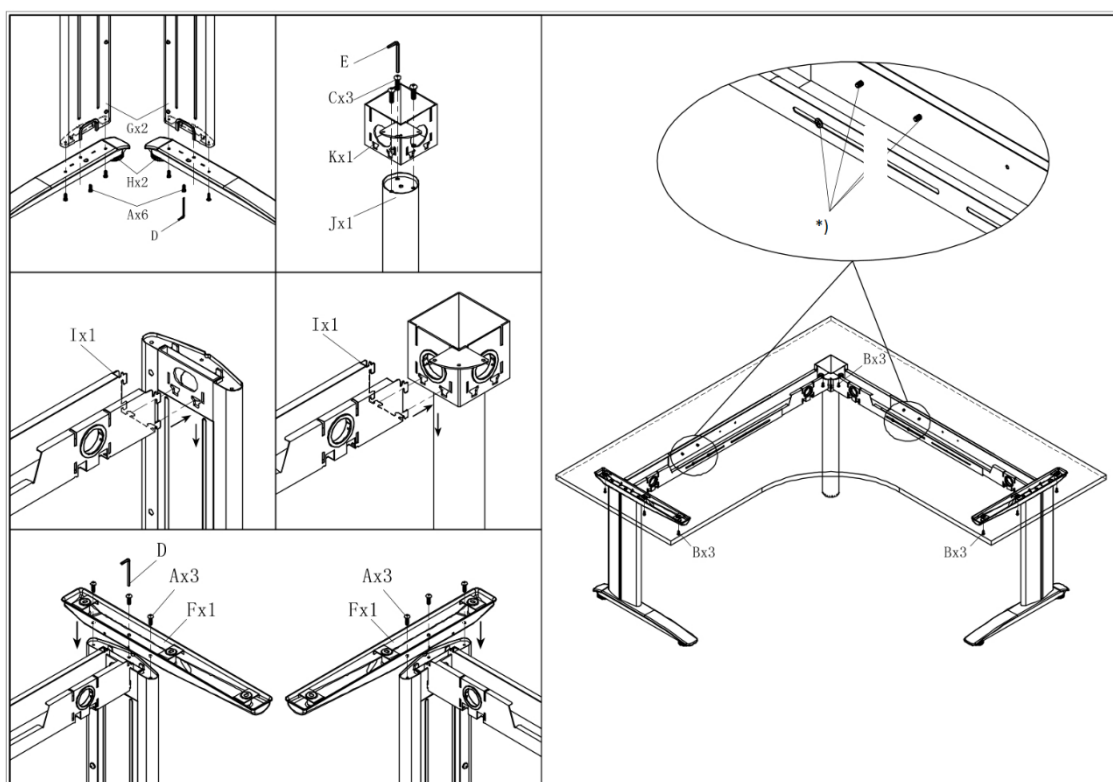


(CZ) Návod k montáži pro stoly Flexible

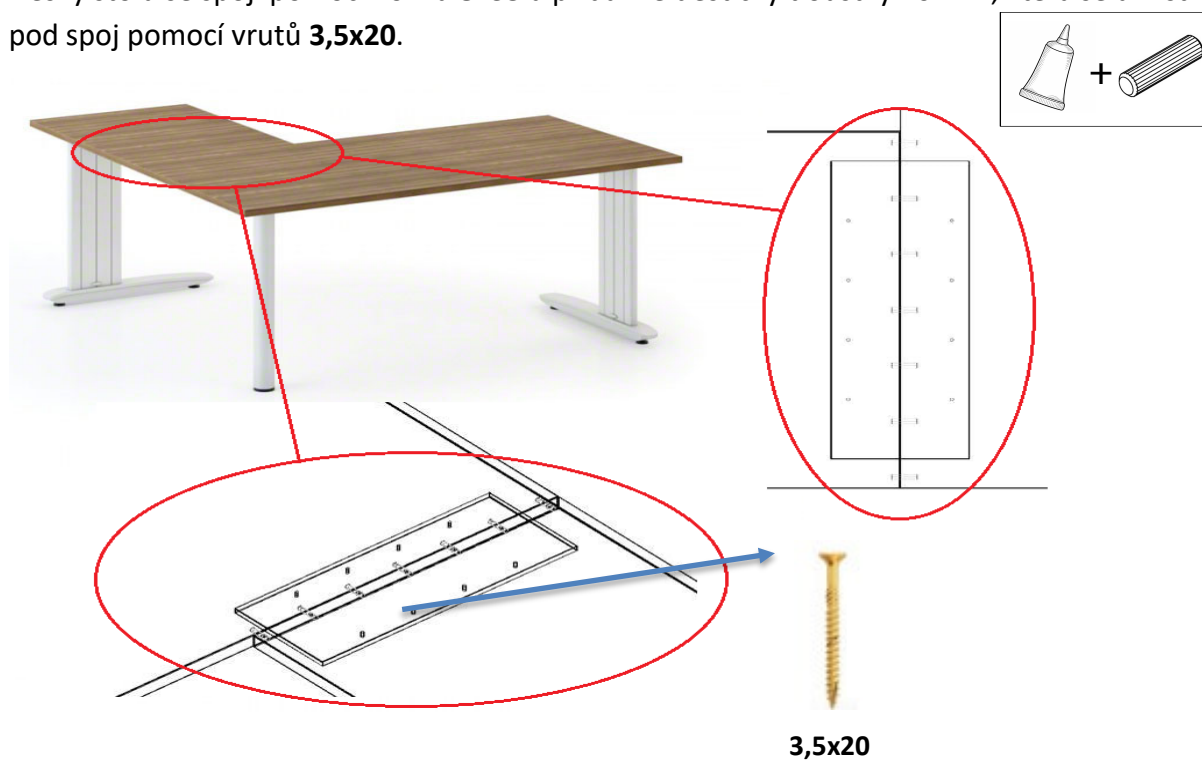
				
Ax12 (M6x16)	Bx9 (ST4. 8x20)	Cx3 (M8x30)	Dx1 (4mm)	Ex1 (5mm)
				
Fx2	Gx2	Hx2		
				
Ix2	Jx1	Kx1	 3,5x20 (20x)  Ø8 x 35 	



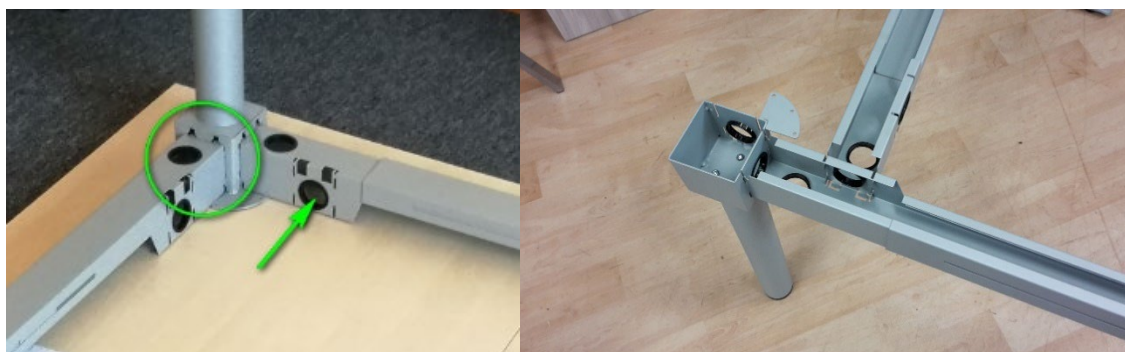
*) pomocí „červíků“, které jsou součástí ráhna, lze modifikovat délku stolu dle potřeby.

Poznámka (1):


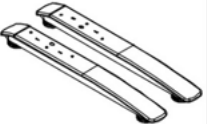
Desky stolu se spojí pomocí kolíků **8x35** a přídatné destičky tloušťky 10 mm, která se umístí pod spoj pomocí vrutů **3,5x20**.

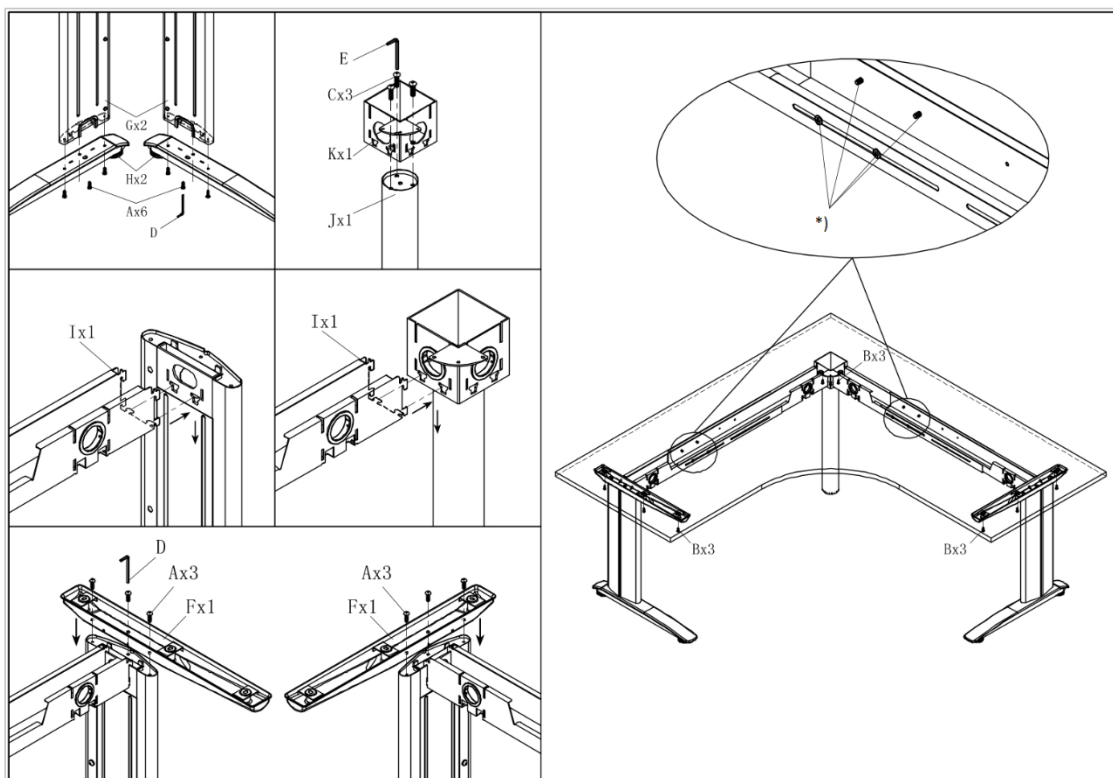
**Poznámka (2):**

V případě stolů o délce jedné strany 1400 mm je nutné jedno z ráhén upevnit na konec protilehlého ráhna, nikoliv ke středové kulaté noze.



(SK) Návod na montáž stola Flexible

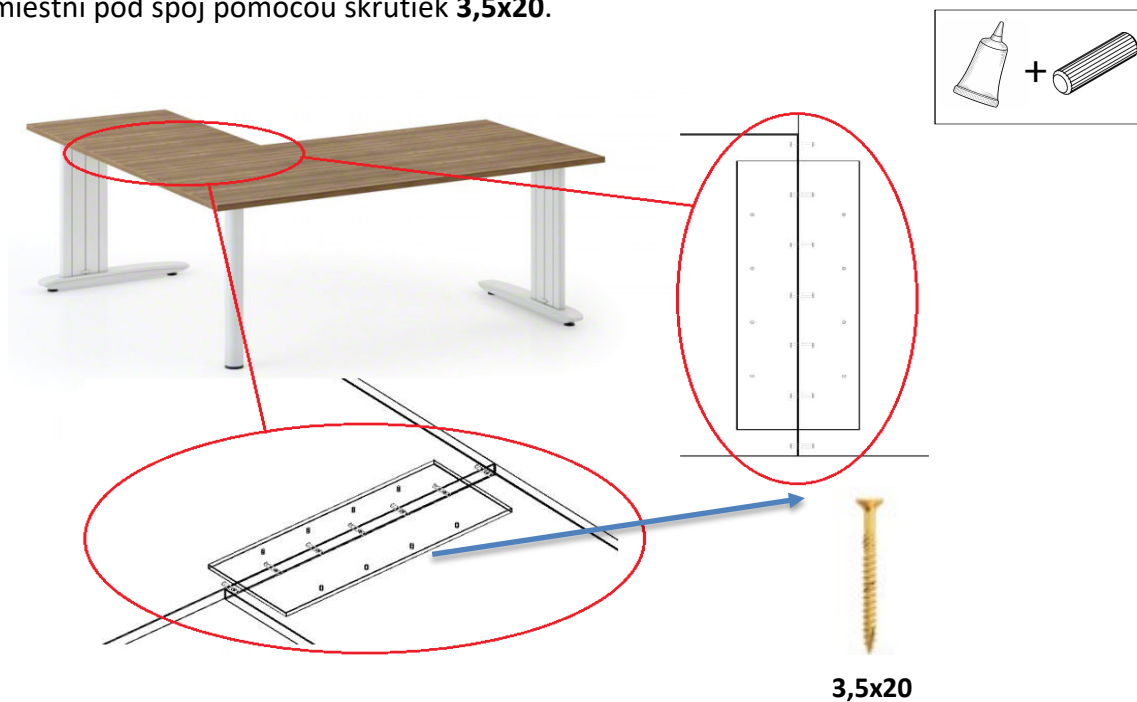
				
Ax12 (M6x16)	Bx9 (ST4. 8x20)	Cx3 (M8x30)	Dx1 (4mm)	Ex1 (5mm)
				
Fx2	Gx2	Hx2		
				
Ix2	Jx1	Kx1	  	



*) Pomocou "červíčkov", ktoré sú súčasťou rahna, je možné modifikovať dĺžku stola podľa potreby.

Poznámka (1):




Dosky stola sa spoja pomocou kolíkov **8x35** a prídavné doštičky hrúbky 10 mm, ktorá sa umiestni pod spoj pomocou skrutiek **3,5x20**.

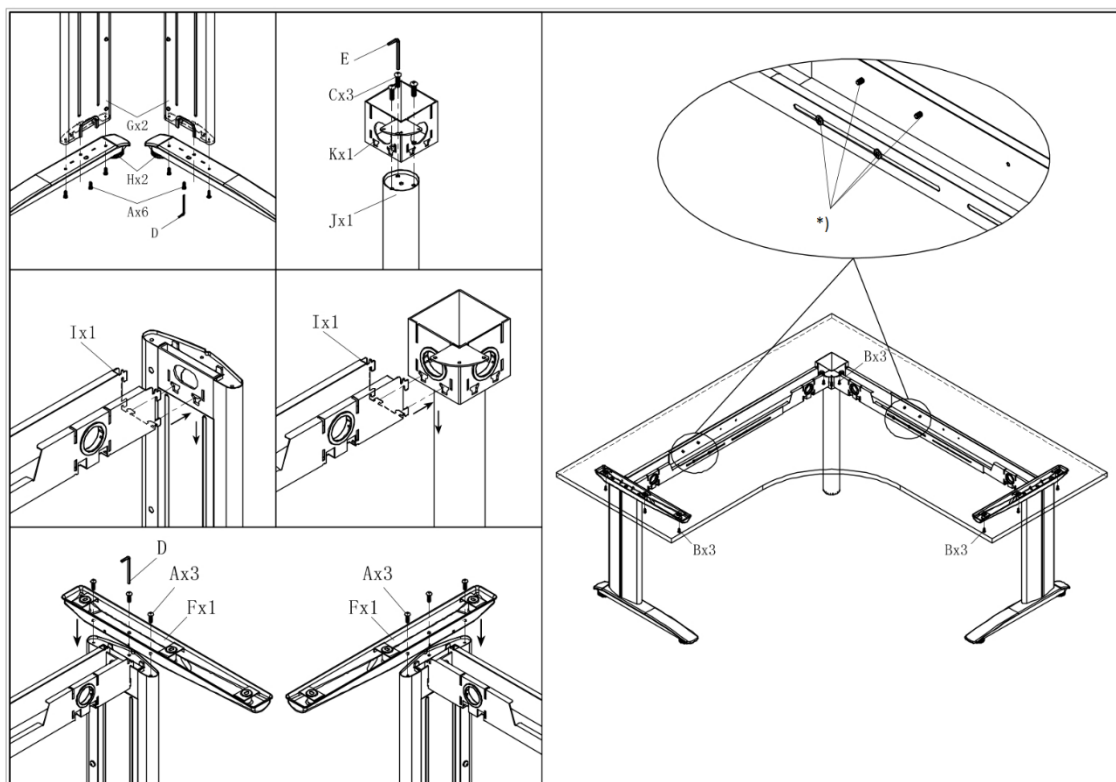
**Poznámka (2):**

V prípade stolov s dĺžkou jednej strany 1400 mm je nutné jedno z ráhna upevniť na koniec protiľahlého ráhna, nie ku stredovej okrúhle nohe.



(PL) Instrukcja montażu stołu Flexible

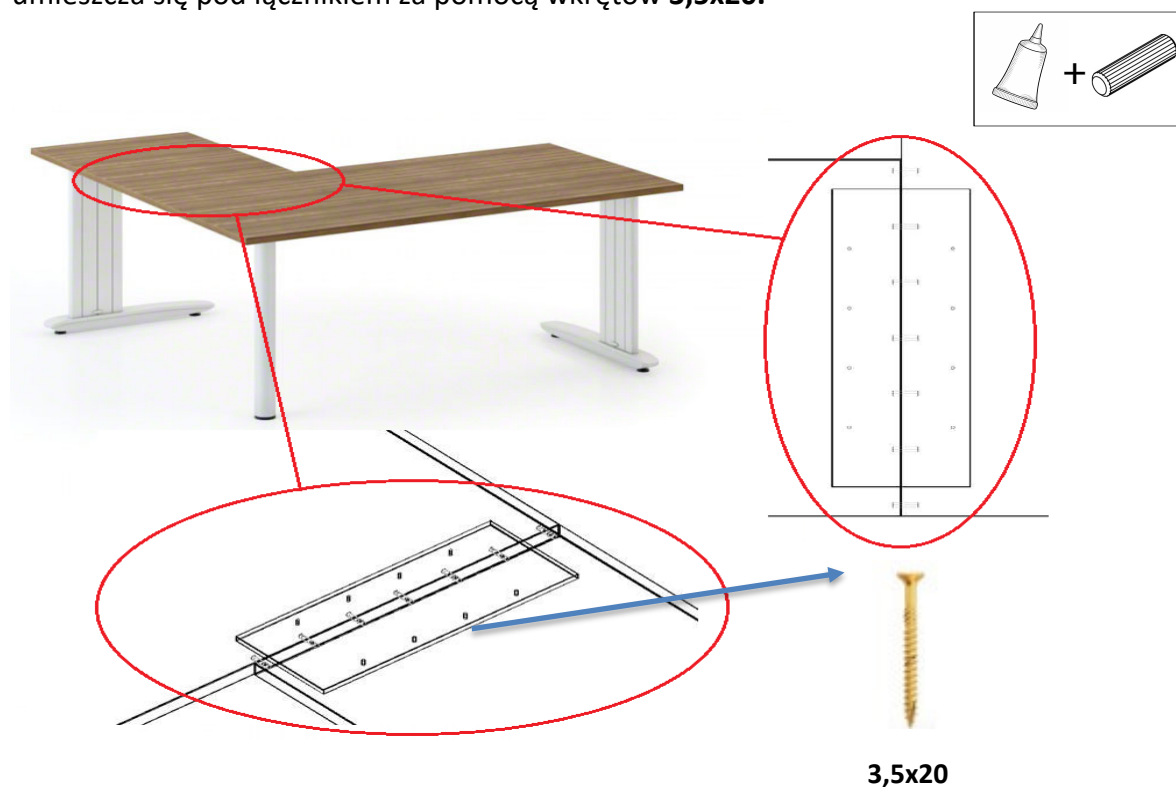
				
Ax12 (M6x16)	Bx9 (ST4. 8x20)	Cx3 (M8x30)	Dx1 (4mm)	Ex1 (5mm)
				
Fx2	Gx2	Hx2		
				
Ix2	Jx1	Kx1	  	



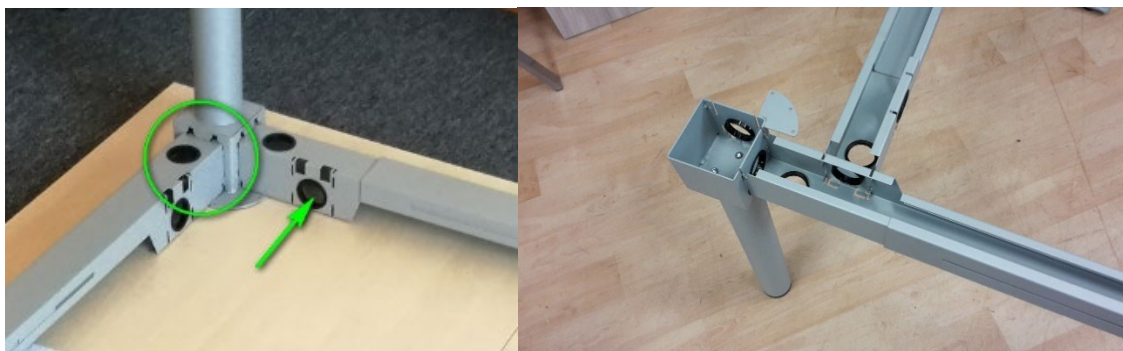
*) za pomocą śrub, które są częścią podstawy, można dowolnie modyfikować długość stołu.

Uwaga 1):





Blaty łączone są za pomocą kołków **8x35** oraz dodatkowej płyty o grubości 10 mm, którą umieszcza się pod łącznikiem za pomocą wkrętów **3,5x20**.

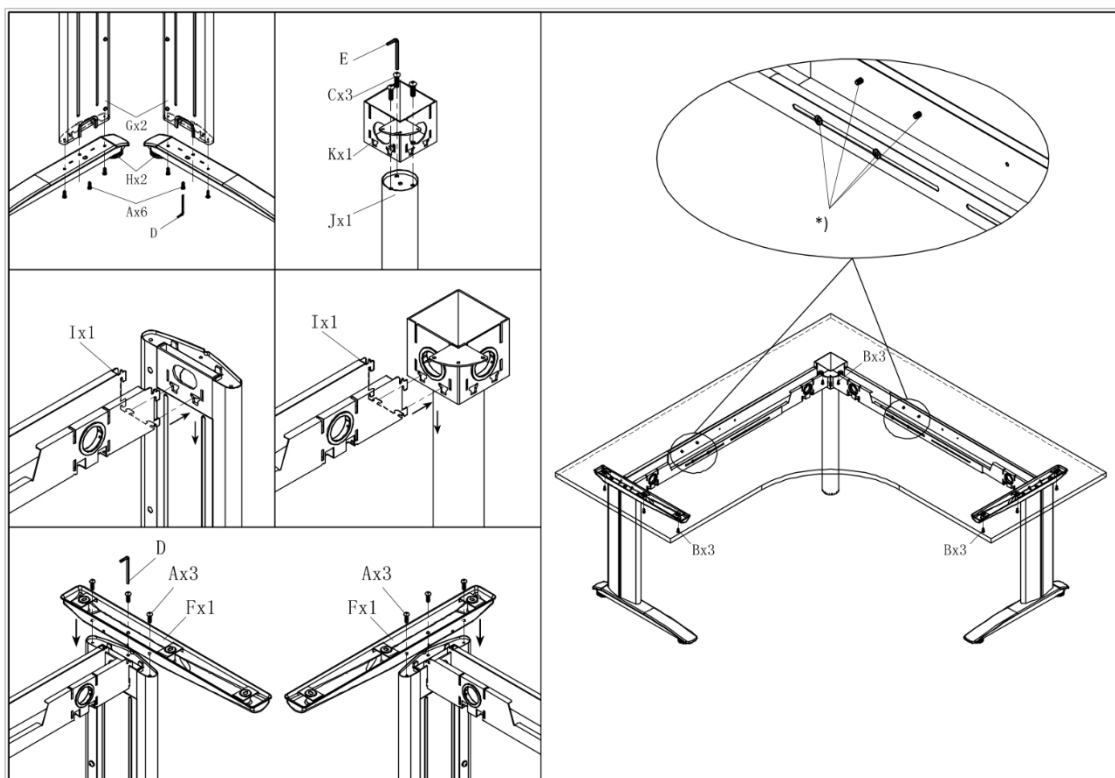
**Uwaga (2):**

W przypadku stołów o długości jednego boku 1400 mm konieczne jest zamocowanie jednej podstawy do końca przeciwległej podstawy, a nie do środkowej okrągłej nogi.



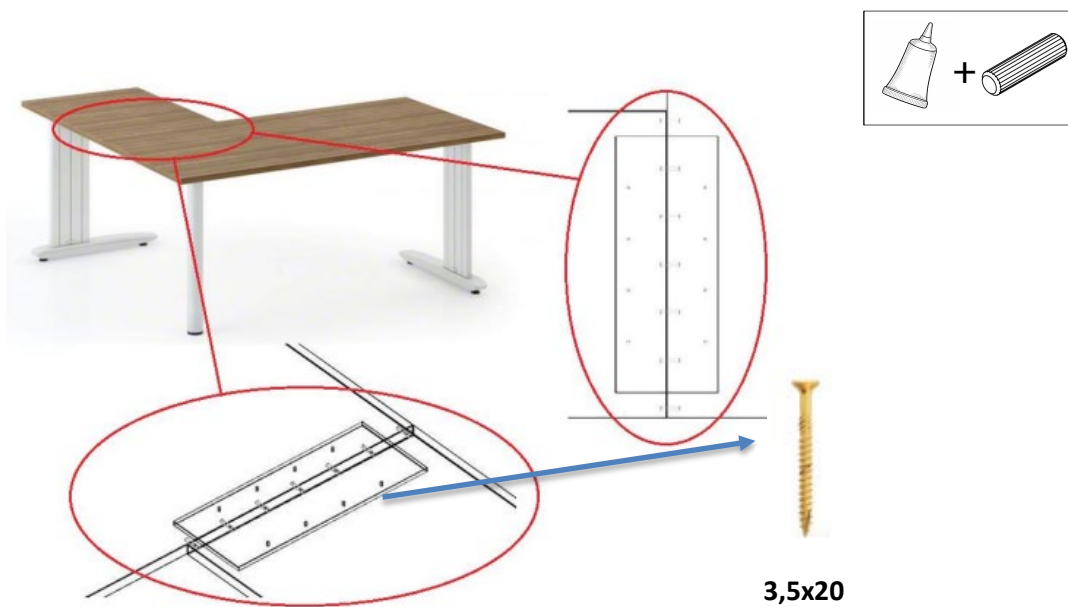
(DE) Montageanleitung für Flexible Tische

				
Ax12 (M6x16)	Bx9 (ST4, 8x20)	Cx3 (M8x30)	Dx1 (4mm)	Ex1 (5mm)
				
Fx2	Gx2	Hx2		
				
Ix2	Jx1	Kx1	  	



*) mit den „Schraubchen“, die Teil des Tischgestells sind, können Sie die Länge des Tisches nach Bedarf anpassen.

Die Tischplatten lassen Sie mit Dübeln **8x35** und zusätzlichen Platten (10 mm) verbinden.



Bei Tischen mit einer einseitigen Länge von 1400 mm muss einer der Leiste am gegenüberliegenden Ende befestigt werden, nicht zum zentralen runden Bein.

