


Soupis komponentů Pracovní židle 300101			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4004		Opěrák Tulip	1
4005		Sedák tulip	1
4001		Kryt Snodo	1
1045	208039	Kříž židlový	1
2714	208035	Kryt pro up & down delší	1
2716	208036	Spodní kryt mechanismu	1
2809	208021	Píst židlový černý- pokud plast.krytka- odstranit!!!	1
2900	208024	Kryt pístu teleskopický	1
1100	208026	Kolečko plastové průměr 11	5
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Mechanika synchro	1
2475	208001	Poručka plastová Golf (ks)	2

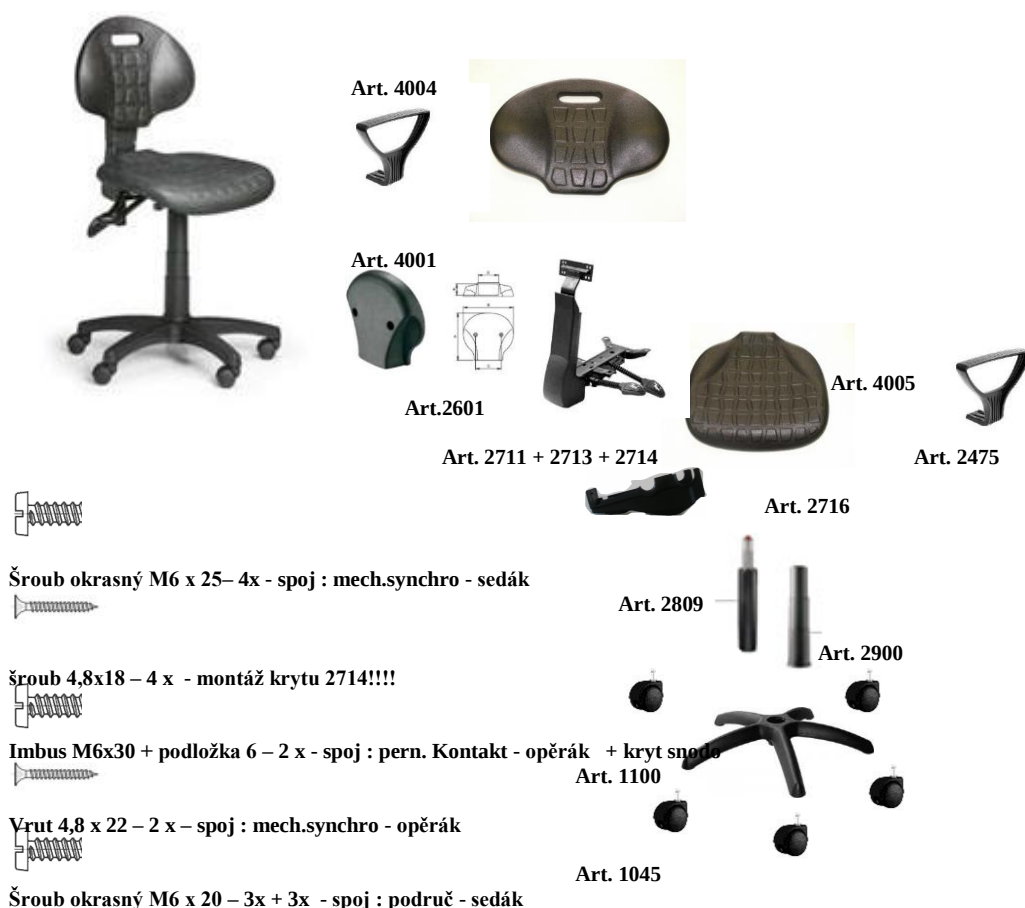

Šroub okrasný M6 x 25– 4x - spoj : mech.synchro - sedák

šroub 4,8x18 – 4 x - montáž krytu 2714!!!!

Imbus M6x30 + podložka 6 – 2 x - spoj : pern. Kontakt - opěrák + kryt snodo

Vřut 4,8 x 22 – 2 x – spoj : mech.synchro - opěrák

Šroub okrasný M6 x 20 – 3x + 3x - spoj : područ - sedák

1. Namontujete kolečka či kluzáky do kříže
2. Na píst 2809 nasuňte kryt 2900
3. Zasuňte plynový píst do kříže
4. Sedák nasadíte na plynový píst
5. Na synchro mechaniku 2711 nasadíte kryt 2714 a ten sešroubujete 4 šrouby 4,8x1,8 a následně nasunete na lamu 2713, která je přišroubovaná k opěráku
6. Šroub okrasný M6 x 20 – 3x + 3x - spoj : područ - sedák

Údržba :

- 1.. Povrch umývejte vlažnou vodou se slabým roztokem běžných saponátů (nepoužívat organická rozpouštědla)

Pozn. S područkami, malá krabice