



Návod k montáži pro dřevěné regály

Regál - montážní schéma

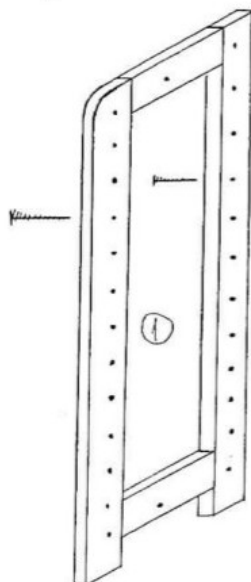

- 1 - bok
- 2 - police
- 3 - zadní lišta
- 4 - volná boční lišta

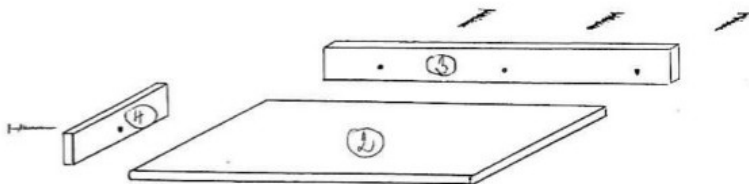

Počet volných bočních lišt pro různé typy regálů

3 policové regály - 2 volné boční lišty

4 policové regály - 4 volné boční lišty

5 policové regály - 6 volných bočních lišt

6 policové regály - 8 volných bočních lišt

1/ přišroubujeme zadní lištu 3 k zadní hraně police 2

2/ polici 2 přišroubujeme mezi boky 1

3/ vložíme boční lištu 4 mezi vlasy boku 1 a připevníme k polici 2