


Návod k použití pro odkládací stěnu na svršky


Katalogové číslo: 410024, 410025

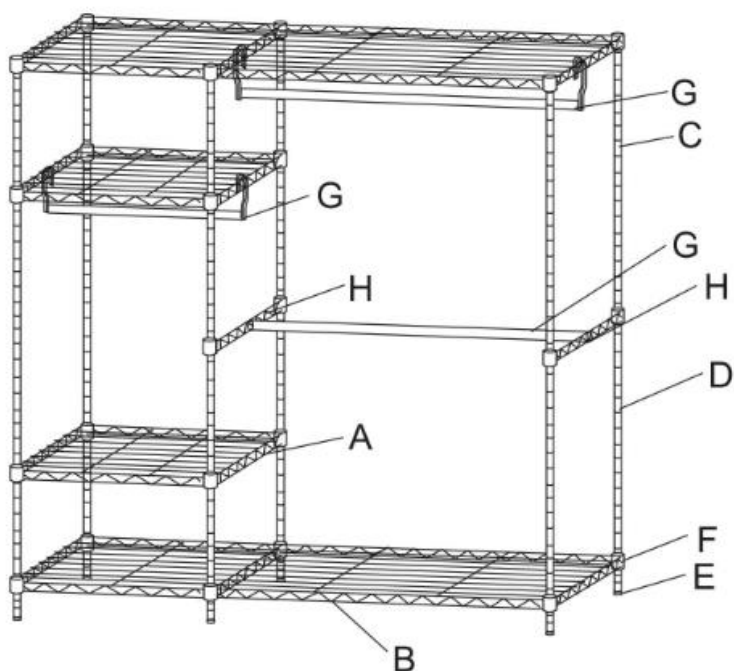

#	A	B	C	D	E	F	G	H
Části	Police	Police	Horní tyčka	Spodní tyčka	Noha	Držák polic	Věšák L750mm /L450mm	Lišta L450mm
Počet	2	2	6	6	6	48	2/1	2


KROK 1:

Pomalu zatočte nohy do spodních tyček.

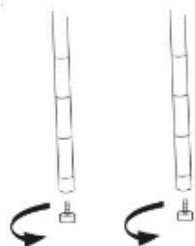


KROK 2:

Nasaďte držáky polic na spodní tyčky v místě, kam chcete umístit polici (zúženou stranou nahoru).
Poté nasaďte na spodní tyč polici tak, aby se zarazila do držáků polic.

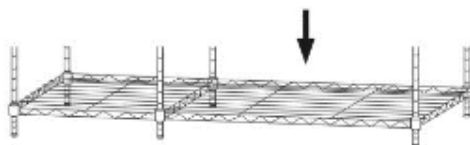


KROK 3:

Při nasazování další police je postup stejný, jako v předchozím kroku.

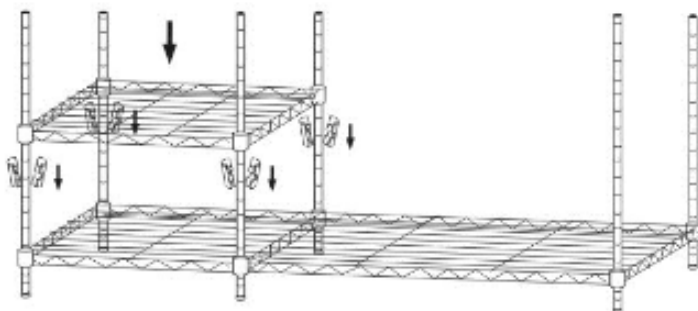


KROK 4:


Zašroubujte vrchní tyč do spodní tyče, stranou s konektory (součástí tyče).

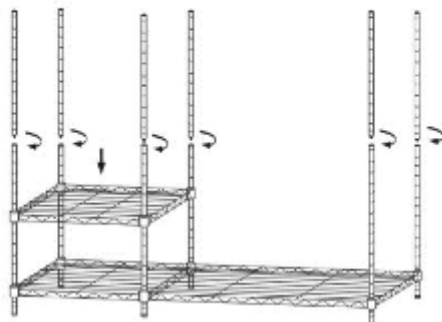**KROK 5:**


Nasadte držáky polic na tyče (viz obrázek). Držáky by měly být ve stejné výši. Poté nasadte lištu.

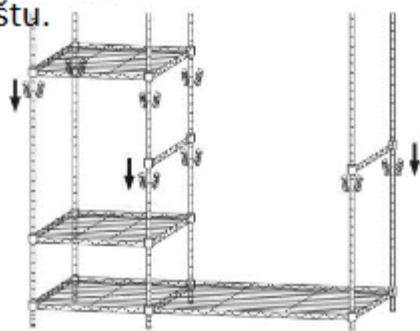

KROK 6: Nasadte poslední díl, viz krok 2.

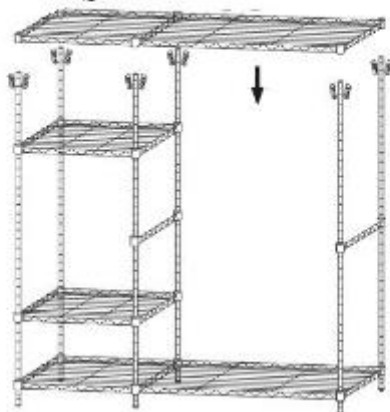

KROK 7: Přidělejte věšáky za pomoci přiložených háků a přišroubujte lišty.

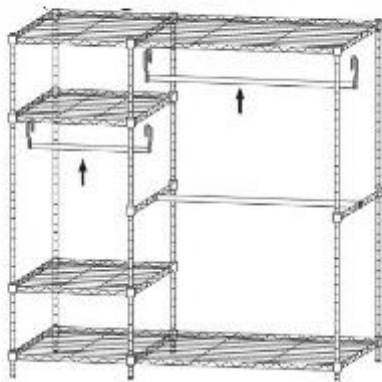

KROK 8: V případě potřeby seřídte nohy, aby se stěna nekývala a stála rovně.

