


Návod k montáži dílenských kontejnerů

G345 440136-440150

Montáž kontejnerů ke stolům G3

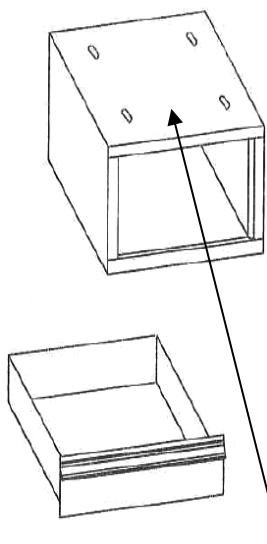

1. Vysuňte zásuvky ven z kontejneru.


Zásuvku vysunete stisknutím páček v pojezdech zásuvky.)



2. Skrze otvory v horním plechu kontejneru naznačte díry ve stolové desce, podle toho, kam chcete kontejner umístit.

3. Naznačené otvory pro vruty předvrtejte (průměr 5 mm)

4. Korpus kontejneru přišroubujte 4 vruty do desky stolu

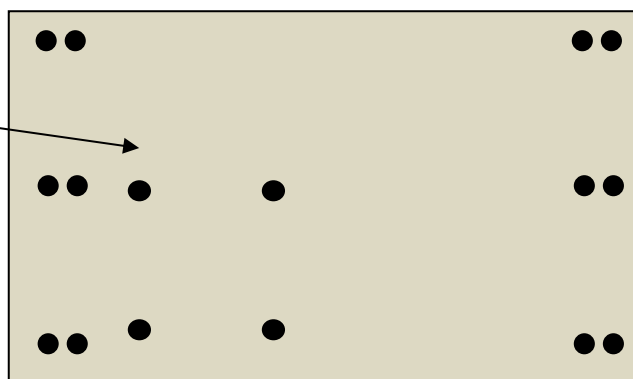


5. Postavte stůl na nohy a zasuňte zpět zásuvky kontejneru

Poznámka:

Ke kontejnerům jsou výrobcem dodávány závěsné lišty, které jsou určeny pro jiné typy stolů.

Tyto závěsy nejsou určeny pro stoly G3, nemontujte je.

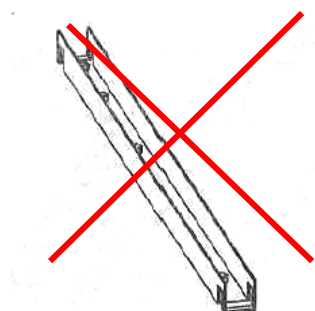



Montáž kontejnerů ke stolům G4, G5

SOUPIS DÍLŮ KONTEJNERU:


Kontejner – 1x

Závěsná lišta – 2x

Podložka k fixaci závěsné lišty – 2x

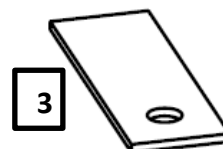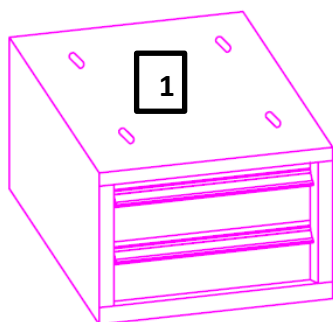

Šroub



Montáž kontejneru:

Závěsné lišty pomocí podložek (3) a šroubů (4) přišroubujte ke konstrukci stolu. Na lišty poté šrouby (4) připevněte kontejner, jak je znázorněno na obrázku níže.

