


a – boční sklo
b – přední rám bez skla
c – zadní deska se sklem
d – horní deska
e – vnitřní police
f – spodní deska
g – boční spodní deska 2x

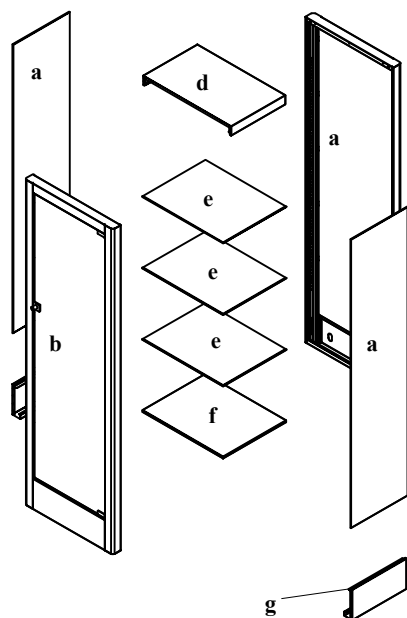

Poznámka



1. V balení jsou 2 ks stejných skleněných bočních dveří.
2. Instalace pantů a skla musí být ve stejné výšce.
3. Instalace dveří a skla musí být ve stejné výšce.

šrouby 30x	pant (spodní a horní) 1x	Podložka pro spodní pant 1x	Bezpečnostní pojistka pro skleněné dveře 1x	zámek 1x	úchyty na police 12x	
horní deska (d) boční spodní deska 2x (g) zadní deska se sklem (c)		přední rám bez skla (b)		boční sklo (a)		
Spojte zadní desku, horní desku a boční spodní desku šrouby, jak je znázorněno na obrázku.		Spojte šrouby přední rám bez skla s konstrukcí.		Nainstalujte boční sklo.		Upevněte sklo, jak ukazuje obrázek, a poté nainstalujte druhé boční sklo.
spodní deska (f)				police		
Nainstalujte spodní desku tak, aby malá mezera byla vpředu a velká mezera vzadu.		Nainstalujte úchyty polic.		Položte skleněnou polici na úchyty.		Nainstalujte skleněné dveře (říd'te se pokyny na straně 2).



Instalace skleněných dveří (vyžaduje spolupráci 2 osob)

Nejprve nainstalujte horní pant a zámek


Výška zámku dveří: 830 mm

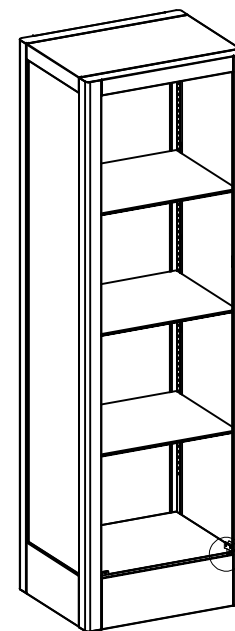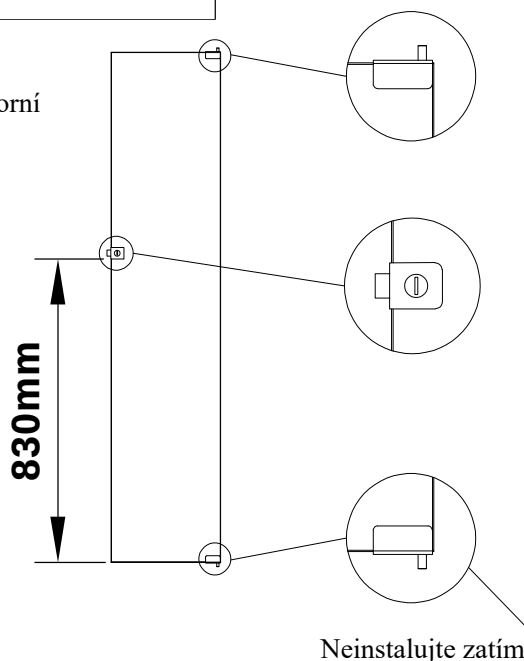

Krok 1: Nainstalujte podložku a poté spodní pant.

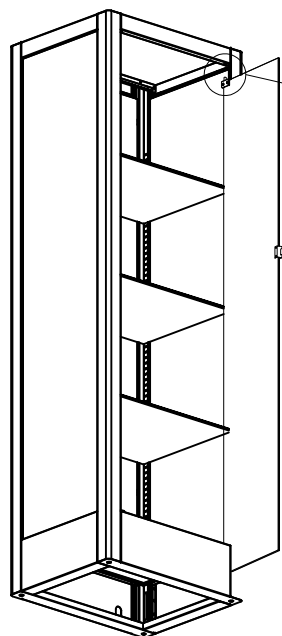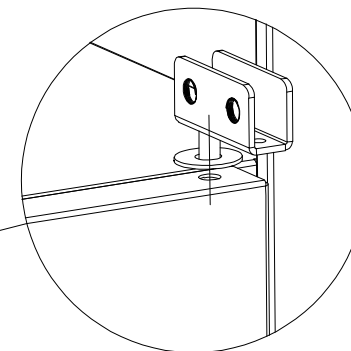

Krok 2: Vložte horní pant skleněných dveří do horních otvorů předního rámu.

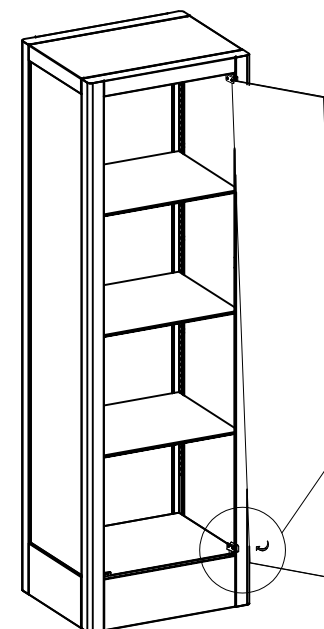

Krok 3: Vložte pant skleněných dveří do spodních otvorů předního rámu. Utáhněte šrouby.