


807004-807007

1. Komponenty

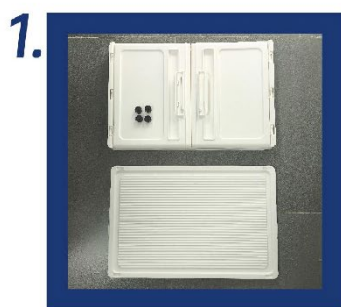

2. Otočte produkt a postupně nainstalujte 4 kolečka na své místo.



3. Po instalaci koleček otočte výrobek zpět do svislé polohy, otevřete boční dvířka tak, aby se zarovnal s příčkami zadního panelu, a zatlačením jej bezpečně upevněte.



4. Stejným způsobem zarovnejte s příčkami a upevněte přední dveře.



5. Nasadte horní kryt a ujistěte se, že je rovně.



6. Pro dokončení montáže upevněte rukojeti na obou stranách.

