



PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ BEZDOTYKOVÉHO DÁVKOVAČE MÝDLA A DEZINFEKCE

491019




TECHNICKÉ INFORMACE

- Objem zásobníku mýdla
800 ml
- Požadovaný typ baterií
Alkalické (1,5 V), rozměr AA, 6 ks
- Předpokládaná životnost baterií
10 000 cyklů nebo 1 rok
- Indukční vzdálenost
8–10 cm
- Teplota místnosti
5–40 °C (41–104 °F)
- Prodleva snímače
0,5 s
- Použitelná kapalina
Saponát, mýdlo, šampon, koupelová pěna a některé další viskózní kapaliny
- Provozní režim
Automatický snímač

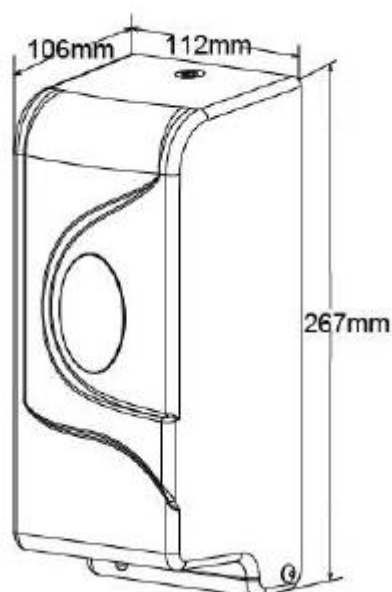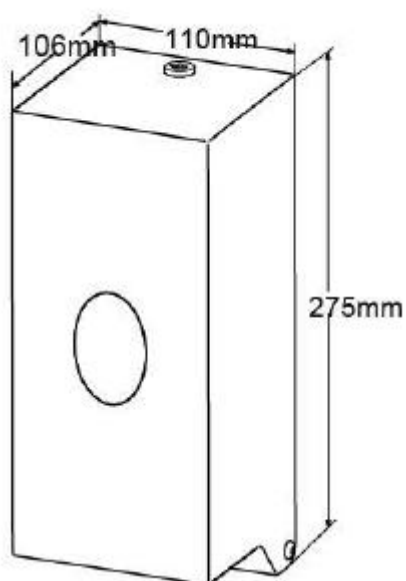


1. SPECIFIKACE

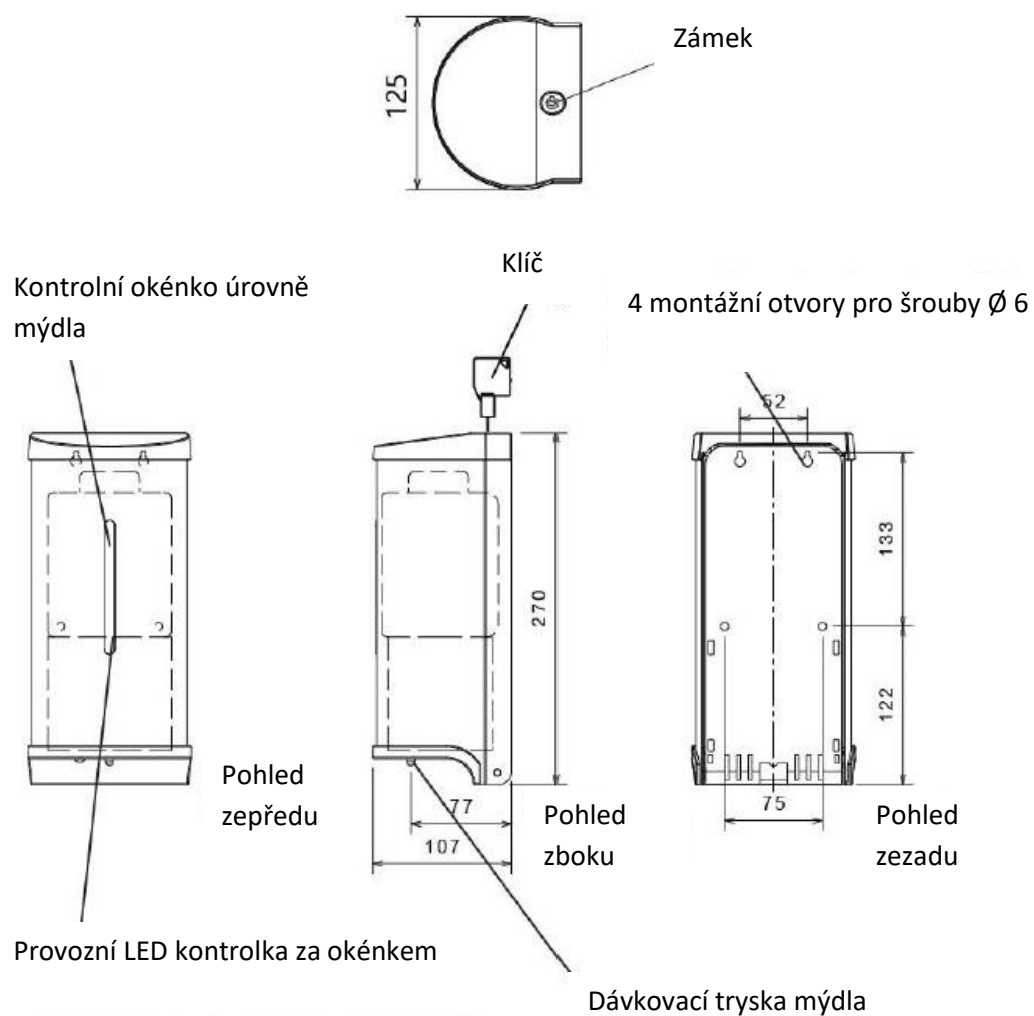


2. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

1. Zajistěte, aby na snímač nebyl zdola namířen ani se na něj neodrážel žádný lesklý předmět.
2. Používejte pouze čerstvé a nové tekuté mýdlo a před každým doplněním zásobník mýdla důkladně očistěte. Nánosy starého mýdla způsobují závady a ucpávání.
3. Tekuté mýdlo neředte, pokud není koncentrované, a nepoužívejte mýdlo obsahující abrazivní látky. Dbejte na uvedený koeficient viskozity tekutého mýdla.
4. Dávkovač mýdla neponořujte do vody ani jej nečistěte pod tekoucí vodou. Mělo by to za následek zkrat.
5. Pokud dávkovač nefunguje, ačkoli jste vyměnili baterie, nepokoušejte se jej opravovat.
Požádejte o odbornou pomoc svého prodejce.
Upozornění: Baterie nainstalované s nesprávnou polaritou mohou způsobit poruchu.

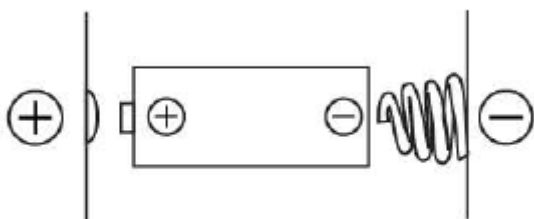

3. DOPORUČENÁ INSTALACE

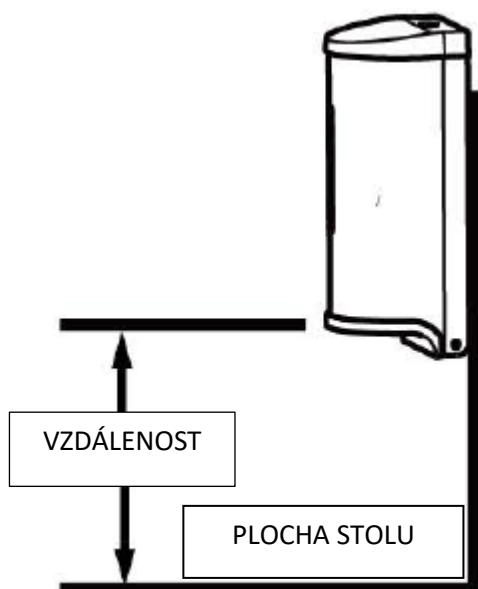

VZDÁLENOST


BĚŽNÁ PLOCHA STOLU nejméně 200 mm.

PLOCHA STOLU Z NEREZOVÉ OCELI
nejméně 300 mm.


4. POSTUP INSTALACE

A. obkládačky nebo suchá zed'


- Na přibližné místo montážní plochy připevněte páskou instalační šablonu.
- Na vyznačených místech vyvrtejte čtyři otvory o průměru 6 mm (Ø 6).

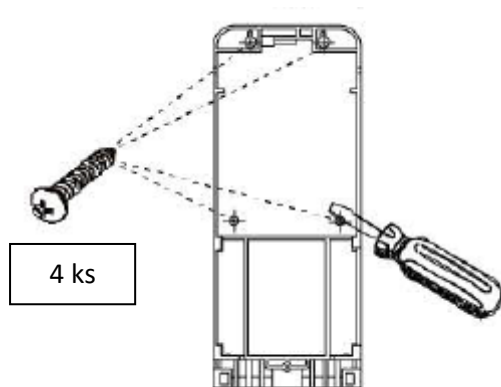


- Do vyvrtaných otvorů vložte čtyři dodané plastové hmoždinky.
- Do horních plastových hmoždinek zašroubujte dva dodané šrouby; pod jejich hlavami nechte volné místo pro zavěšení dávkovače.

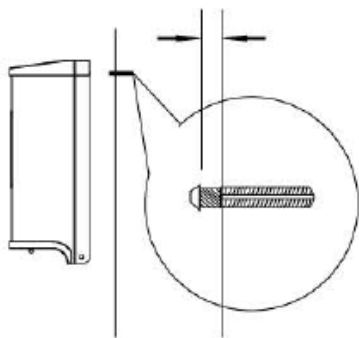

- Pomocí dvou horních otvorů na zadní straně zavěste dávkovač na 2 šrouby.
- Pomocí klíče odblokujte kryt skříně a vytáhněte jej směrem dopředu.

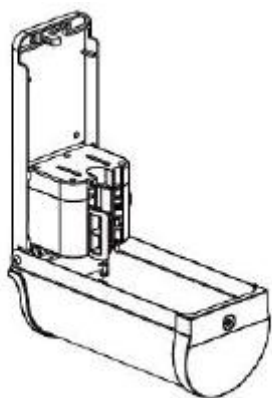

- Vyjměte zásobník mýdla a pomocí dvou zbývajících dodaných šroubů připevněte dávkovač na stěnu přes spodní otvory v jeho zadní stěně. Všechny šrouby dotáhněte.

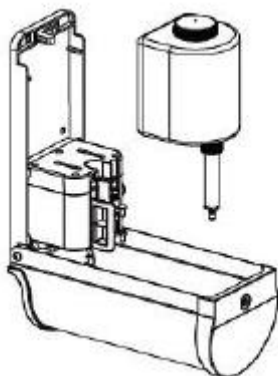

B. přilepení na zrcadlo

1. Montážní plochu v místě instalace očistěte izopropylalkoholem.
2. Pomocí maskovací lepicí pásky vyznačte na zrcadle obrys dávkovače.
3. Odstraňte krycí papír ze samolepicích podložek na zadní stěně dávkovače.
4. Přiložte zařízení na montážní plochu, rovnoměrně a pevně je přitlačte a přidržte po dobu 1 minuty.
5. Před naplněním dávkovače používaným mýdlem nechte lepicí podložku 10 hodin vytvrdit.

5. PROVOZNÍ POKYNY

1. Otevřete těleso přiloženým bezpečnostním klíčem, který si předem uschovejte.
2. Otevřete kryt přihrádky na baterie, vyjměte pouzdro na baterie a odpojte kabel. Vložte šest (6) nových alkalických baterií typu AA 1,5V, dbejte přitom na správnou polaritu (všimněte si značek +/-), abyste na zástrčce získali napětí 4,5 V DC ± 10 %.
3. Pouzdro s bateriemi namontujte zpět a zavřete kryt přihrádky.
4. Zakupte si jednoúčelovou (800ml) kazetu s mýdlem, nebo vyjměte a vyčistěte dodaný zásobník mýdla pro opakované použití a znovu jej naplňte tekutým mýdlem správné viskozity (dbejte na to, aby byl kryt zásobníku zavřený, odvětrávací otvor otevřený, tryska nebyla ucpaná a zásobník mýdla byl čistý (nepřetékal) a těsný). Kazetu nebo zásobník nainstalujte do dávkovače. Dbejte na to, aby byla příruba trysky pod žebrem kolébky na tělese a aby byla hadička ventilu napnutá.
5. Nezapomeňte zajistit dvířka kolébky západkou.
6. Všimněte si, že se rozsvítí modrá LED kontrolka, která poté třikrát (3x) zabliká, což signalizuje „pohotovostní“ stav a úroveň nabití baterií (zatlačte nahoru bezpečnostní blokovací spínač na spodní straně, aby zacvakl, a přidržte jej).
7. Zavřete kryt tělesa a zajistěte jej přiloženým bezpečnostním klíčem, který si předem uschovejte.
8. Rukama nebo ručníkem sepněte snímač a zkontrolujte, zda cyklus nadávkování mýdla proběhne správně.

6. SEŘÍZENÍ ROZSAHU SNÍMÁNÍ

Snímací rozsah je přednastaven ve výrobě na 80–100 mm. Je-li třeba tento rozsah upravit, postupujte následovně:

1. Ze spodní části ovládacího modulu sundejte nálepku s výrobními údaji o kontrole kvality (na boku tělesa), čímž získáte přístup k servisnímu otvoru.
2. Zavřete kryt tělesa a zajistěte jej přiloženým bezpečnostním klíčem, který si předem uschovejte.
3. Pomocí plochého elektrotechnického šroubováku s vhodnou koncovkou otáčejte přes vstupní otvor ve spodní části tělesa regulátorem potenciometru uvnitř ovládacího modulu následujícím způsobem v krocích po 1/4 otáčky a kontrolujte výsledek:
 - a. ve směru hodinových ručiček (doprava) pro zvýšení vzdálenosti;
 - b. proti směru hodinových ručiček (doleva) pro snížení vzdálenosti snímání.

7. SIGNALIZACE SLABÝCH BATERIÍ

Otevřete kryt tělesa, demontujte zásobník mýdla (dle pokynů) a proveďte následující diagnostickou zkoušku:

1. Stlačte nahoru (modrý) ochranný blokovací spínač krytu na spodní straně, dokud nezacvakne, a přidržte jej.
2. Sledujte, zda se rozsvítí a poté třikrát (3x) zabliká modrá LED kontrolka, která signalizuje správný „pohotovostní“ provozní stav a úroveň nabití baterií.
3. Pokud LED kontrolka nepřestane modře blikat, znamená to, že je třeba vyměnit baterie.

4. SCHÉMA

