

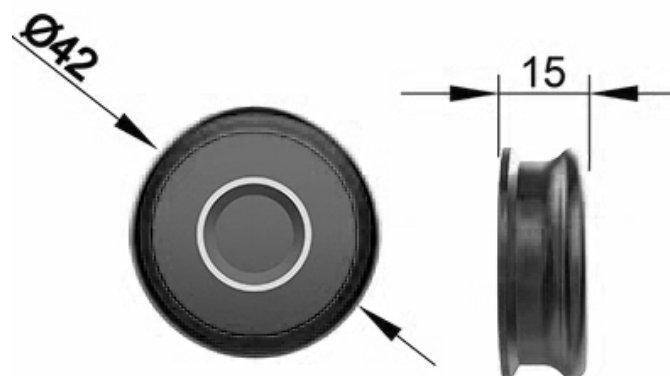


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

944002

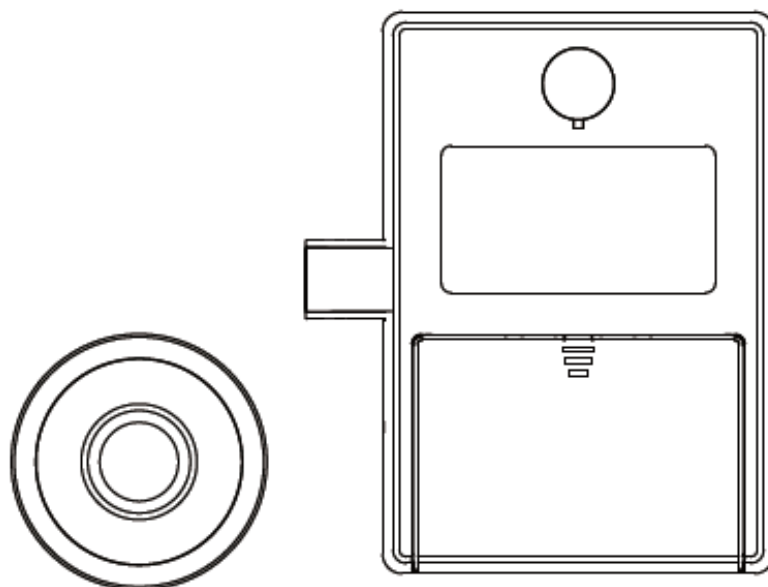

- Automatický a manuální režim
- Kapacita otisků prstů: 20
- E-klíč pro nouzové odemčení a správu
- Baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

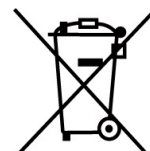


Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

Automatický režim (zámek se automaticky po chvíli uzamkne)

Jak přidat nové otisky prstů (u obou režimů je stejný postup)

- Umístěte prst na snímač. Počkejte, než se **zelené světlo** na LED diodě rozsvítí **podruhé**, až poté prst odtáhněte.
- Až se na LED diodě rozsvítí **modré světlo**, můžete začít zaznamenávat otisky prstů.
- Pokládejte opakovaně (**6x**) prst na snímač (**střídavě bliká modré a zelené světlo na LED diodě**) dokud **zelené světlo** nezůstane svítit na **2 s.** Registrace otisku prstu proběhla úspěšně.
- Když svítí opět **modré světlo**, lze zaznamenat další otisk prstu. (**Pokud snímání otisků prstů není vyžadováno, počkejte, než světlo zhasne**).

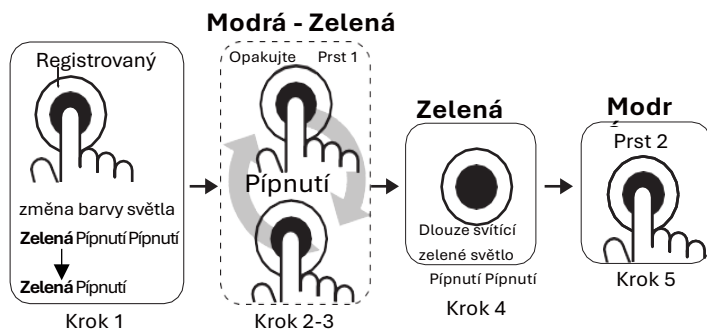

Poznámka


- 1) Před použitím nezapomeňte přidat otisk prstu. V továrním nastavení lze odemknout jakýmkoli prstem.
- 2) Aby zámek správně fungoval, přidejte alespoň 3 otisky prstů.



Jak změnit na manuální režim (pro zamknutí a odemknutí je vyžadován otisk zaregistrovaného prstu)


Metoda 1

- Podržte **registrovaný prst**, dokud se nerozsvítí **modré světlo**.
- Odtáhněte prst.
- Uslyšíte **dvojitě „pípnutí“**.
- **Změna manuálního režimu je dokončena.**

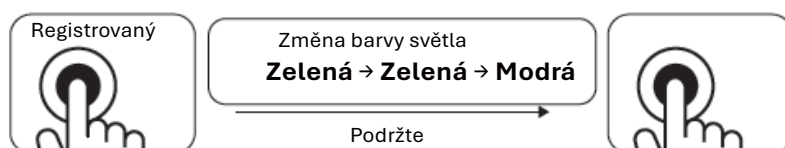



Metoda 2

- Vložte do USB portu **E-klíč** a podržte **libovolný prst**, dokud se nerozsvítí **modré světlo**.
- Odtáhněte prst.
- Uslyšíte **dvojitě „pípnutí“**.
- **Změna manuálního režimu je dokončena.**

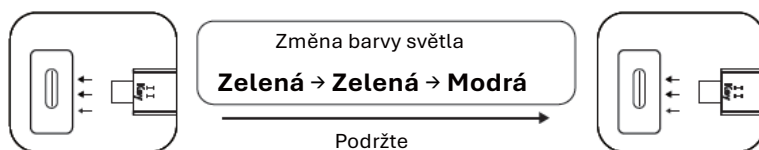


USB port

Pomocí přiloženého špendlíku nadzvedněte kryt předního panelu zámku a do **USB** portu vložte **E-key**, powerbanku nebo **mobilní zástrčku pro externí nabíjení**.

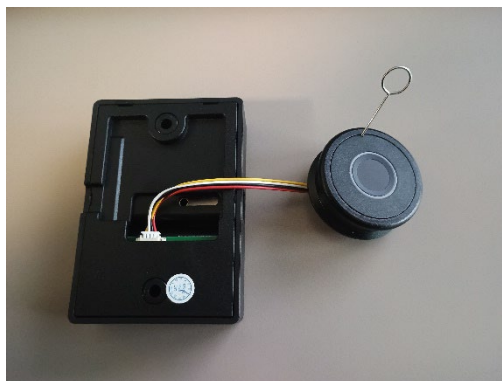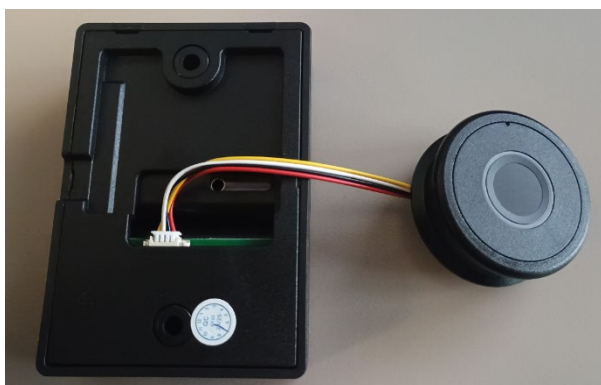**Jak odstranit otisky prstů****Metoda 1**

- Podržte na zámku **registrovaný otisk prstu**, dokud se nerozsvítí **červené světlo**.
- Odtáhněte prst.
- Uslyšíte-li **dvojitě „pípnutí“**, zaregistrovaný otisk prstu bude **odstraněn**.

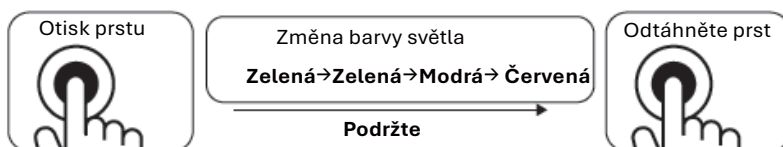**Metoda 2**

- Vložte do USB portu **E-klíč**.
- Umístěte jakýkoli **registrovaný otisk prstu** na senzor a počkejte, **než zelené světlo zčervená**.
- Uslyšíte-li **dvojitě „pípnutí“**, zaregistrované otisky prstů budou **odstraněny**.



Další funkce:**E-klíč**

→ Vložte do USB portu **E-klíč**.

→ Přiložte **libovolný prst** na senzor, při **zeleném světle** jej **odtáhněte**, odemčeno.

→ Zatažením otevřete dveře.

**Upozornění na vybitou baterii**

Nedostatečné napájení: Při odemykání dveří **střídavě bliká zelené a červené světlo**. Vyměňte baterie včas.




Typ baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

Nouzové napájení


– V případě nedostatečného napájení lze připojit k powerbance nebo mobilní zástrčce pro externí napájení.

Po odemknutí baterie vyměňte.

– Pokud dojde **současně k chybě otisku prstu a slabé baterii**, vložte do USB portu **E-klíč** a použijte externí nouzové napájení.

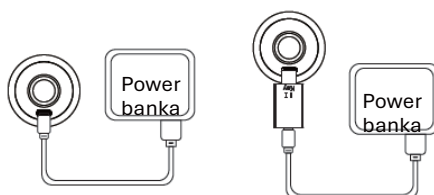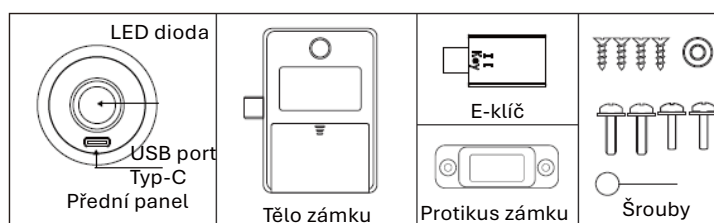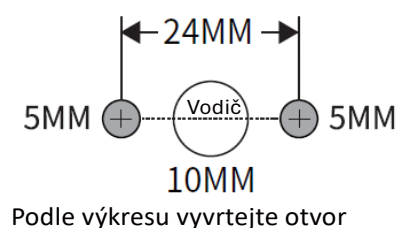
**Pokyny k instalaci****INSTALAČNÍ VÝKRES**

1. Umístěte instalační výkres na dveře, asi 45 mm mezi rám dveří a středový otvor (obrázek 1); pak vyvrtejte otvor.

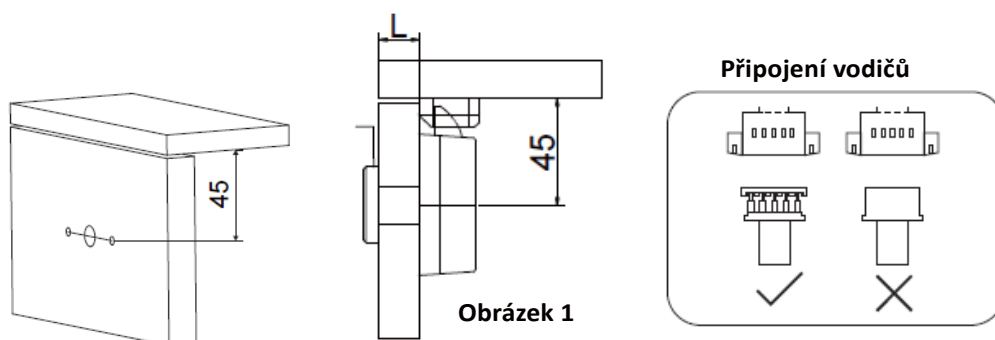

		Tloušťka dveří (mm)	Šroub
	1	14mm~16mm	M4X20
	2	18mm~20mm	M4X25

2. Protáhněte vodič středovým otvorem a upevněte přední panel šroubem M4x20, pak připojte tělo zámku (utáhněte drát, ale nerozdrtě jej), upevněte tělo zámku šroubem ST3.5x18.

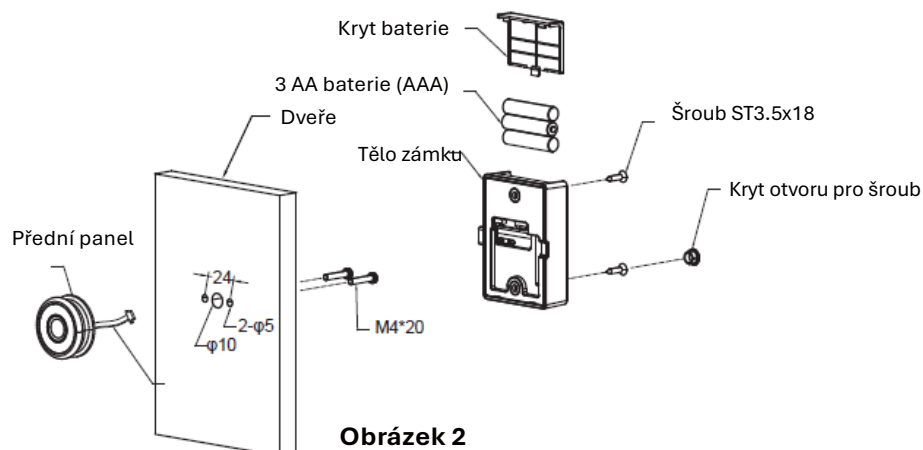

3. Upevněte protikus zámku šroubem ST3.5X18 (ujistěte se, že západka funguje správně).

