

Návod k použití

940064



Specifikace produktu:

- Materiál: Hliník
- Nastavitelná výška: rozsah výšky od 545 do 1425 mm
- Rozsah roztažení: 280 mm
- Závitové uchycení: 1/4"
- Nastavovací klika pro přesné nastavení výšky
- Stabilní nastavitelná základna – možnost otočení, nastavení a zajištění pro stabilní měření
- Skládací nohy
- Balení: taška pro snadné přenášení a skladování

Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte stativ na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Nevystavujte výrobek dlouhodobě dešti nebo vysoké vlhkosti.
- Před přenášením vždy sejměte upevněný přístroj.
- Po použití očistěte stativ od prachu a nečistot.

Údržba

- Pravidelně kontrolujte dotažení spojů
- Pohyblivé části udržujte čisté.
- Skladujte v suchém prostředí.

Návod k použití


1. Rozložení stativu

Vyjměte stativ z transportní tašky. Postavte stativ na rovný a pevný povrch. Roztáhněte všechny tři nohy do stabilní polohy. Zkontrolujte, že jsou nohy správně zajištěné a stativ se nekýve.



2. Nastavení výšky

Uvolněte zámky nohou stativu. Vysuňte nohy do požadované výšky. Zámky opět pevně utáhněte. Pro jemné nastavení použijte středovou klikovou rukojeť: **otáčením kliky nahoru zvýšíte výšku, otáčením dolů výšku snížíte.**

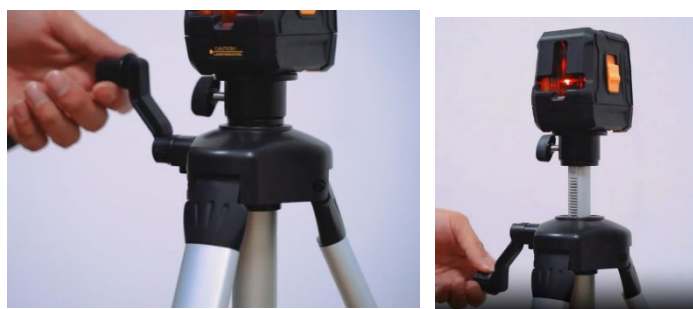

3. Upevnění přístroje

Na horní závit 1/4" našroubujte laserový nivelák nebo jiný přístroj. Přístroj dotáhněte pouze přiměřenou silou. Zkontrolujte správné upevnění a stabilitu.



4. Vyrovnání stativu

Pomocí nastavení nohou vyrovnejte stativ do vodorovné polohy. Po vyrovnání pevně dotáhněte všechny aretační prvky.

5. Složení po práci

Demontujte přístroj ze stativu. Zasuňte středový sloupek i nohy do základní polohy. Složte nohy k sobě. Uložte stativ do transportní tašky.