NÁVOD NA SLOŽENÍ OCHRANNÉHO ŠTÍTU NA OBLIČEJ

B2Bpartner

541005

PROTOŽE ŠTÍT CHRÁNÍ TEBE I MĚ

2 minuty

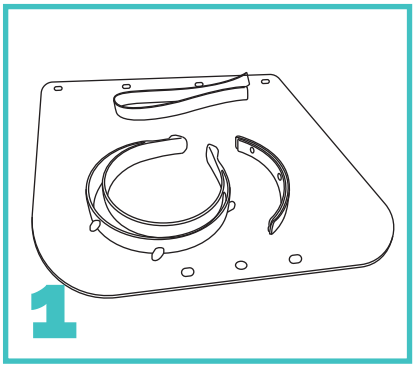

Příprava dílů

čelenka, brada, plexisklo, gumička

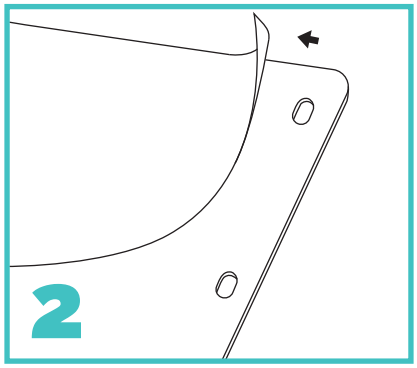

Stržení ochranné fólie

Nejprve musíte strhnout ochranné fólie z obou stran plexiskla.

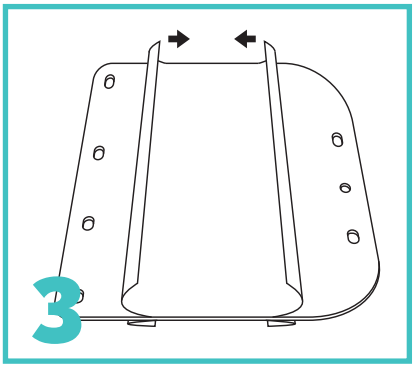

Stržení ochranné fólie

Fólii není nutné sundávat celou, ale ujistěte se, že jste ji odtrhli z obou stran.

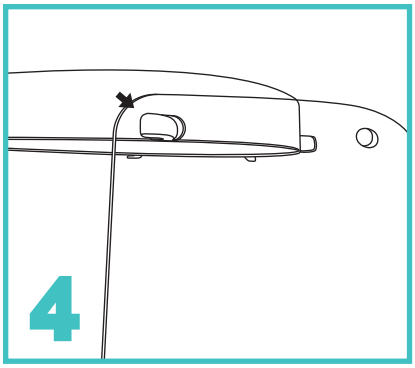

Spojení čelenky a štítu

Čelenku a plexisklo spojíte dohromady pomocí čtyřech otvorů v plexiskle a čtyřech pinů na čelence.

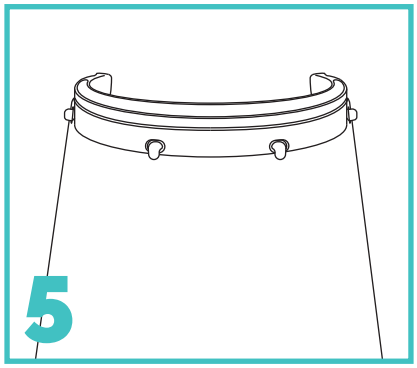

Spojení čelenky a štítu

Plexi začněte nasazovat z kraje a pokračujte až na druhou stranu.

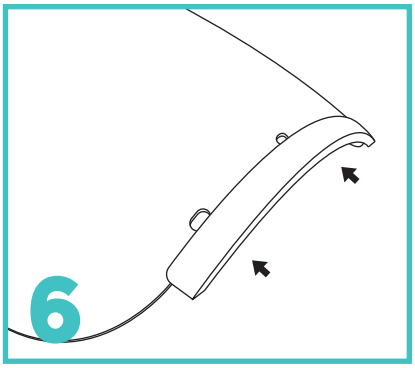

Nasazení brady

Díl brada nasuňte na spodní část plexiskla proti třem vyřezaným otvorům a natlačte ho na ně.

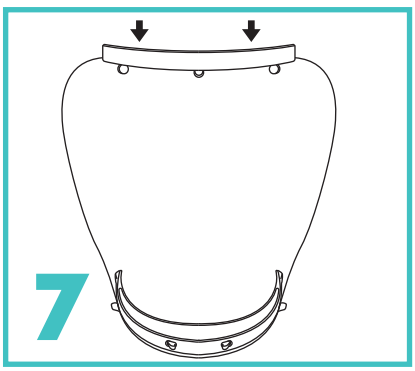

Nasazení brady

Využijte flexibilnosti čelenky a nebojte se použít větší sílu při nasazování.

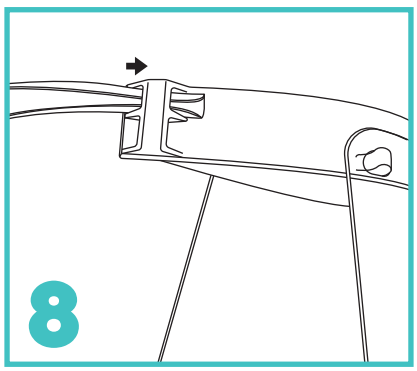

Navléknutí gumičky

Gumičku provlékněte jedním otvorem dovnitř a druhým ven.

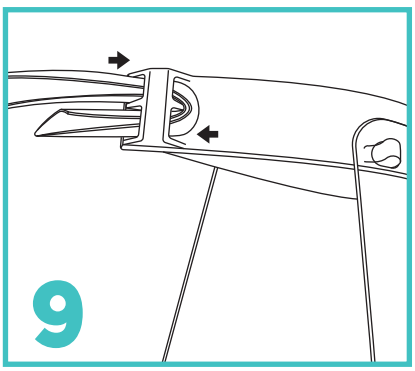

Navléknutí gumičky a dokončení

Zopakujte proces na druhé straně čelenky a následně gumu svažte. Nyní je štít připraven vás chránit.