

Mobilní bezpečnostní schůdky

420142, 420143

Technické vlastnosti


- » **Robustní a spolehlivé:**
Vylepšená konstrukce ložisek.
- » **Prevence pádu:**
Odolné a snadno uchopitelné kovové madlo pro větší bezpečnost a podporu;
- » **Bezpečné použití:**
Montáž s protiskluzovou gumou a abrazivní pásy na vrcholu každého schodu;
- » **Pohodlné a snadné použití:**
Namontované 2 vysoce kvalitní kolečka pro přenosné použití;
- » **Odolnost vůči chemikáliím a UV záření:**
Odolné vůči většině chemikálií, díky čemuž jsou vhodné k oplachování a do mokrého/korozivního prostředí. Vyrobeno z HDPE stabilizovaného UV zářením.
- » **Snadná montáž:**
Madla a kola spojená šrouby. šroubovací sady jsou součástí balení.
- » **Snadná přeprava:**
Stohovatelný zasouvateľný design. Madla a kolečka jsou umístěna uvnitř každých schůdků, vhodné pro přepravu na paletách.




Žlutá
Ral 1003

Červená
Ral 3000

Modrá
Ral 3000

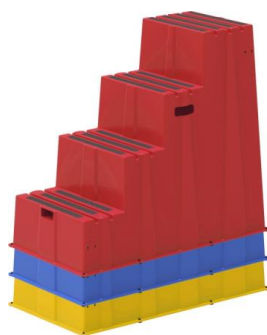


Způsob přepravy a skladování

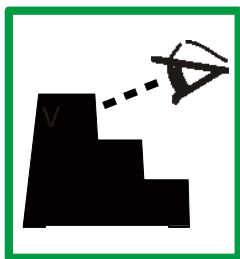

Vizuální kontrola před použitím



Maximální počet uživatelů na žebříku

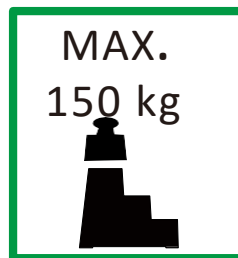


Maximální zatížení



Pozor kam šlapete



X Nesprávné udržení a překročení tří kontaktních míst

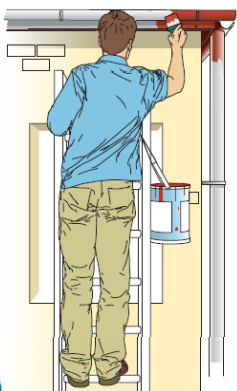

✓ Správně – uživatel udržuje tři kontaktní body



X

Nesprávně – schůdky natočené k pracovní činnosti z boku



✓

Správně – schůdky natočené čelem k pracovní činnosti

Je to vhodná aktivita?

Toto odkazuje na druh práce a její trvání. Jako vodítko používejte schůdky pouze

- v jedné poloze po dobu maximálně 30 minut;
- pro „lehké práce“ – nejsou vhodné pro namáhavé nebo těžké práce.
- pokud je k dispozici držadlo na schůdcích;
- kde můžete udržovat tři kontaktní body (ruce a nohy) v pracovní poloze. Na schůdcích, kde není možné se přidržet rukou, je nutné provést posouzení rizika, na základě kterého lze určit, zda je činnost bezpečná či nikoli.

Na schůdcích nedělejte následující:

- přetížení – osoba a cokoliv, co zvedá, by nemělo překročit nejvyšší zatížení uvedené na schůdcích;
- Nenatahujte se příliš ze žebříku; spona opasku (pás) uživatele musí zůstat uvnitř nosníků a obě chodidla na stejném stupínku/příčce po celou dobu provádění vašeho úkonu.

Při práci na schůdcích byste se měli vyhnout práci, která vyžaduje boční zatížení, jako je boční vrtání přes pevné materiály (např. cihly nebo beton), tím, že schody směřují k pracovní činnosti. Tam, kde se nelze vyhnout bočnímu zatížení, je třeba zabránit převrácení schůdků, například přivázáním schůdků ke vhodnému bodu.



Příliš se nevyklánějte



Neskládejte je na sebe

Je to bezpečné místo pro použití schůdků?

To se vztahuje na konkrétní místo, kde je budete nastavovat a používat. Jako vodítko používejte schůdky pouze:

- na pevném podkladu nebo rozložte zátěž (např. použijte desku);
- na rovném terénu ;
- na čistých, pevných površích (dlažební desky, podlahy atd.). Ty musí být čisté (bez oleje, mechu nebo listí) a bez sypkých materiálů (písek, obalové materiály atd.), aby nohy neklouzaly. Lesklé podlahové povrchy mohou být kluzké i bez znečištění;



Vztyčte na rovné základně



Vztyčte na pevné základně



Ujistěte se, že půda je bez nečistot



Při přepravě žebříku dbejte na nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Vědí moji uživatelé schůdků, jak je bezpečně používat?

Koncoví uživatelé by měli být vyškoleni a poučeni, aby schůdky používali bezpečně;

vhodné počasí – nepoužívejte je v silném nebo nárazovém větru;

Boty koncového uživatele by neměly mít porušené podrážky, dlouhé nebo visící tkaničky nebo být pokryté blátem nebo jinými kluzkými nečistotami;

Koncový uživatel by měl být v dobré kondici – určité zdravotní potíže nebo léky, užívání alkoholu nebo drog by mu mohly zabránit v používání schůdků. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na svého obvodního lékaře;

Na schůdcích **nedělejte** následující:

- pohybovat s nimi, zatímco stojíte na schodech;
- sklouznout dolů po nosnících;
- postavit je na pohyblivé předměty, jako jsou palety, cihly, vysokozdvížené vozíky, věžová lešení, lžice na bagry, dodávky nebo mobilní zdvihací pracovní plošiny;

Co jsou kontroly před použitím a podrobné vizuální kontroly?

Před použitím umístěte schůdky do bezpečného stavu. Jako vodítka používejte pouze schůdky, které nemají viditelné vady. Koncový uživatel by měl provést kontrolu před použitím:

Stabilita žebříku;

- ✓ Všechny klouby by měly být dobře spojeny bez uvolnění;
- ✓ Všechny části jsou v dobrém stavu bez deformace nebo poškození;
- ✓ Patky žebříku jsou nezbytné pro zabránění sklouznutí základny žebříku.

Chybějící nožičky schůdků způsobují jejich kolísání. Nohy by měly být v dobrém stavu (ne uvolněné, chybějící, nalomené, nadměrně opotřebované, bezpečné atd.); patky žebříku by měly být také kontrolovány při přechodu z měkkého/špinavého povrchu (např. kopaná půda, sypký písek/kámen, špinavá dílna) na hladký, pevný povrch (např. dlažba).

- ✓ Čisté – nohy a schůdky by měly být čisté bez vody, oleje atd.