

Automatický dávkovač mýdla



Parametry výrobku

Název výrobku: Automatický dávkovač mýdla

Model výrobku: PD-PMJ-02

Velikost: 7 x 10,7 x 20 cm

Materiál: ABS

Čistá hmotnost: 380 g

Obsah kapaliny: 450 ml

Jmenovité napětí: 3,7 V


Jmenovitý výkon: 3,5 W

Vzdálenost snímání: < 7 cm

Montáž: na stůl nebo na stěnu



Návod

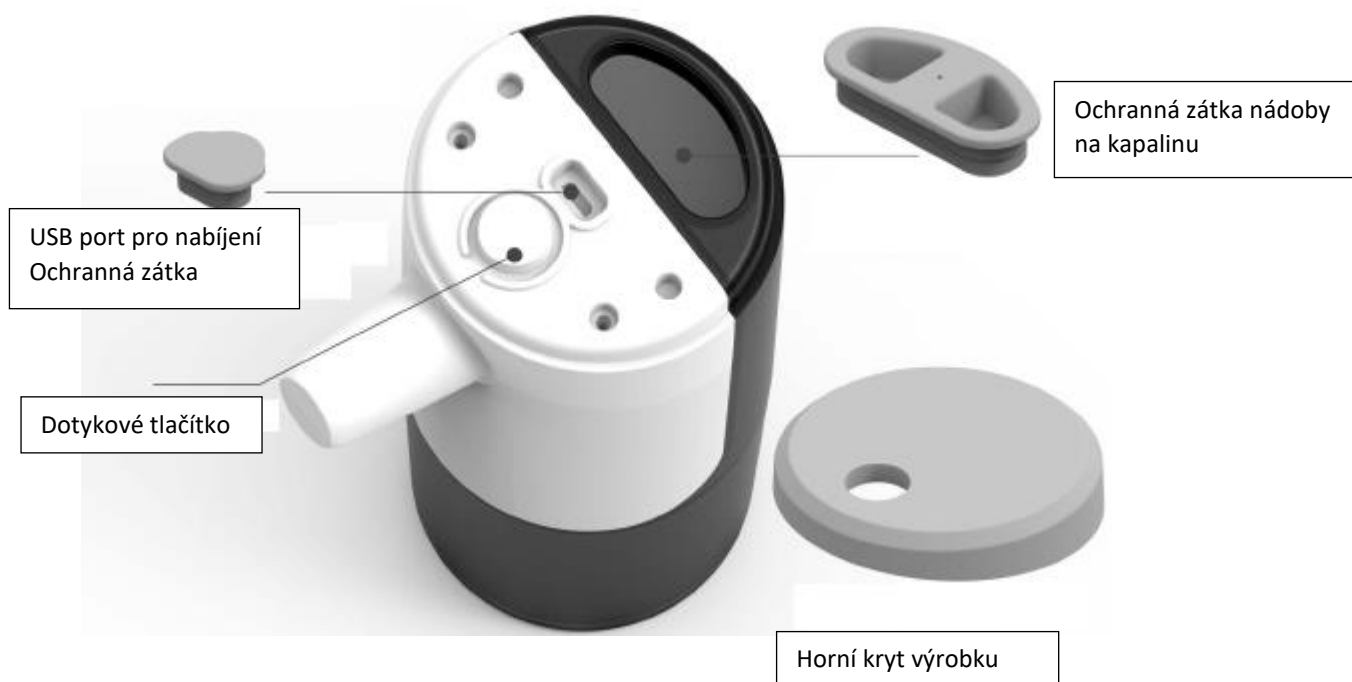

Nejdůležitější pokyny k použití

1. Zapnutí se provede dlouhým stisknutím (3 sekundy) spouštěcího tlačítka . Stejným způsobem se provede rovněž vypnutí přístroje při nevyužívání.
2. **Nastavení množství dávkované kapaliny:** Postupným stisknutím dotykového tlačítka lze nastavit množství dávkované kapaliny – *první stisknutí/dotyk* pro nejmenší množství – indikace červeným světlem, *první stisknutí/dotyk* pro střední množství – indikace modrým světlem, *třetí první stisknutí/dotyk* pro největší množství – indikace světlefialovým světlem
3. Blikající červené světlo je blokující ochrana prostoru infračerveného snímání.
4. K nabíjení použijte přiložený USB kabel. Při nabíjení bliká červené světlo, při plném nabití červené světlo svítí.
5. Blikající červené světlo značí slabou baterii – neprodleně je potřeba přístroj nabít.

Návod na doplňování kapaliny



Odtraňte ochranou zátku nádoby na kapalinu a doplňte kapalinu.

Návod na použití snímače dávkování mýdla

Vložte ruce do snímací zóny. Ruce držte 5 cm od výtoku, dávkovač automaticky vypustí mýdlo. Pokaždé, když natáhnete ruce, vypustí automaticky určitou dávku mýdla.

Upozornění: Nenechávejte ruce pod snímačem ani jej ničím nezakrývejte, jinak nemůže správně fungovat.

Upozornění: Výrobek neponořujte do vody.

Pokud dojde k poškození výrobku z tohoto důvodu, bude se jednat o poruchu způsobenou člověkem, na kterou se nevztahuje záruka.

1. Je přísně zakázáno výrobek rozebírat vlastními silami.
2. Je přísně zakázáno výrobek porouchat nebo jej jinak nesprávně použít.
3. Nepoužívejte kapalinu emulzního typu nebo s drhnoucími kuličkami.
4. Nepoužívejte v prostředí s velkým množstvím páry.

Instrukce k držáku dávkovače



Přístroj je standardně dodáván s držákem pro případ, že je potřeba jej připevnit ke zdi. K tomuto účelu jsou s držákem dodávány dvě oboustranné samolepící pásky.