



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

944003, 944004

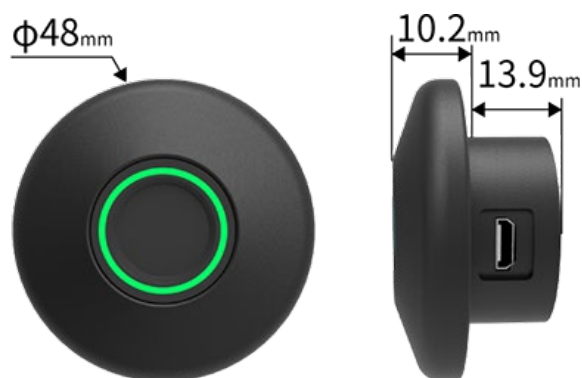

- Automatický a manuální režim
- Kapacita otisků prstů: 20
- E-klíč pro nouzové odemčení a správu
- Baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

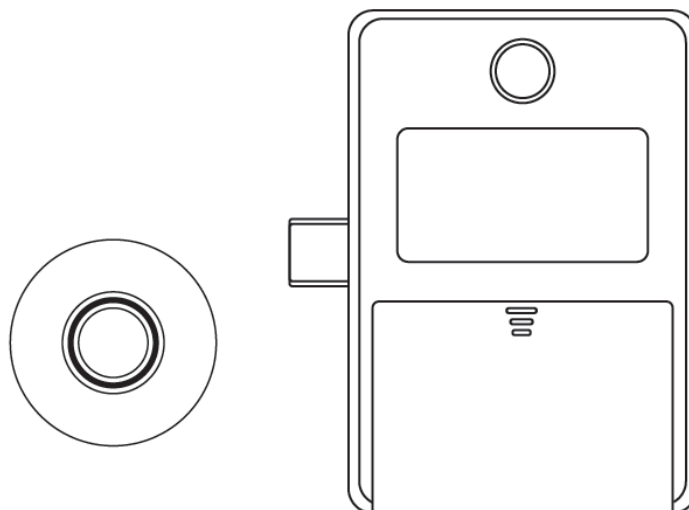

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

Automatický režim (zámek se automaticky po chvíli uzamkne)


Jak přidat nové otisky prstů (o obou režimů je stejný postup)

→ Umístěte prst na snímač. Počkejte, než se **zelené světlo** na LED diodě rozsvítí **podruhé**, až poté prst ze snímače odtáhněte.

→ Jakmile svítí na LED diodě **modré světlo**, můžete začít zaznamenávat otisky prstů.

→ Pokládejte opakovaně (**6x**) prst na snímač (**střídavě bliká modré a zelené světlo na LED diodě**) dokud **zelené světlo** nezůstane svítit na **2 s**. Registrace otisku prstu proběhla úspěšně.

→ Jakmile opět svítí na LED diodě **modré světlo**, lze zaznamenat další otisk prstu. (**Pokud snímání otisků prstů není vyžadováno, počkejte, než světlo zhasne**).

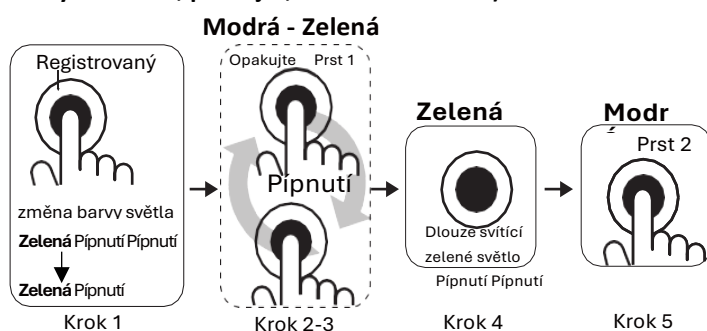

Poznámka

- 1) Před použitím nezapomeňte přidat otisk prstu. V továrním nastavení lze odemknout jakýmkoli prstem.
- 2) Aby zámek správně fungoval, přidejte alespoň 3 otisky prstů.



Jak změnit na manuální režim (pro zamknutí a odemknutí je vyžadován otisk zaregistrovaného prstu)


Metoda 1

→ Podržte **registrovaný prst**, dokud se nerozsvítí **modré světlo**.

→ Odtáhněte prst.

→ Uslyšíte **dvojitě „pípnutí“**.

→ **Změna manuálního režimu je dokončena.**

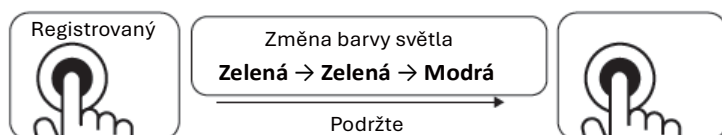

Metoda 2*


→ Vložte do USB portu **E-klíč** a podržte **libovolný prst**, dokud se nerozsvítí **modré světlo**.

→ Odtáhněte prst.

→ Uslyšíte **dvojitě „pípnutí“**.

→ **Změna manuálního režimu je dokončena.**


***Pomocí metody 2 se otisk prstu neuloží.**

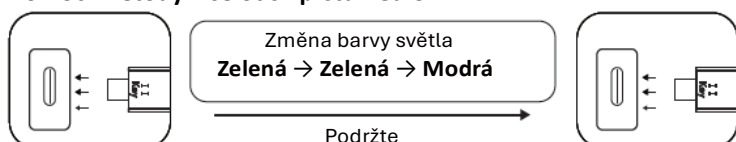

Jak odstranit otisky prstů

Metoda 1

- Podržte na zámku **registrovaný prst**, dokud se nerozsvítí **červené světlo**.
- Odtáhněte prst.
- Uslyšíte-li **dvojitě „pípnutí“**, zaregistrovaný otisk prstu bude **odstraněn**.

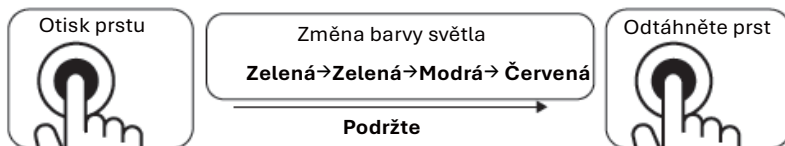

Metoda 2

- Vložte do USB portu **E-klíč**.
- Umístěte **jakýkoli otisk prstu** a počkejte, než **zelené světlo zčervená**.
- Uslyšíte-li **dvojitě „pípnutí“**, zaregistrované otisky prstů budou **odstraněny**.



Další funkce:

E-klíč

- Vložte do USB portu **E-klíč**.
- Přiložte **libovolný prst** na senzor, při zeleném světle jej odtáhněte, je odemčeno.
- Zatažením otevřete dveře.




Upozornění na vybitou baterii

Nedostatečné napájení: Při odemykání dveří střídavě bliká zelené a červené světlo. Vyměňte baterie včas.


Typ baterie: 3xAAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

Nouzové napájení


- V případě nedostatečného napájení lze připojit k powerbance nebo mobilní zástrčce pro externí napájení. Po odemknutí baterii vyměňte.
- Pokud dojde současně k chybě otisku prstu a slabé baterii, vložte do USB portu **E-klíč** a použijte externí nouzové napájení.

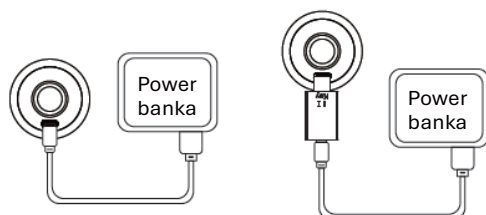


Pokyny k instalaci

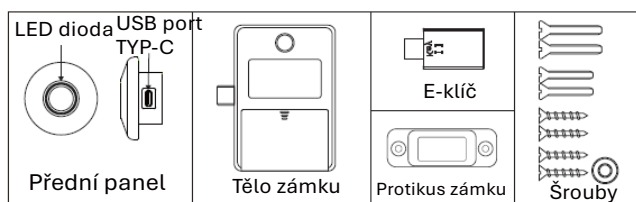

INSTALAČNÍ VÝKRES

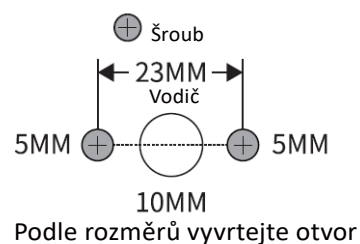


1. Umístěte instalační výkres na dveře, asi 45 mm mezi rám dveří a středový otvor (obrázek 1); pak vyvrtejte otvor.

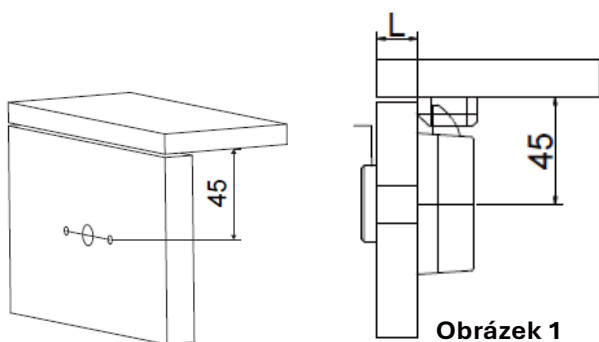

Obrázek 1


Připojení vodičů

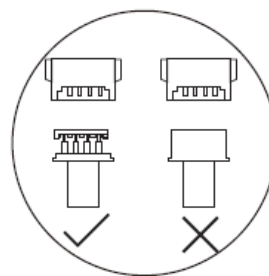

	Tloušťka dveří (mm)	Šroub
	13mm~17mm	M4X20
	18mm~22mm	M4X25


2.1 Zasuňte spojovací vodič (viz Obr. 2) do předního panelu, pak drát protáhněte středovým otvorem a upevněte panel šroubem M4*25.

2.2 Zasuňte spojovací vodič (viz Obr. 2) do těla zámku a poté upevněte šroubem ST3.5*18MM.

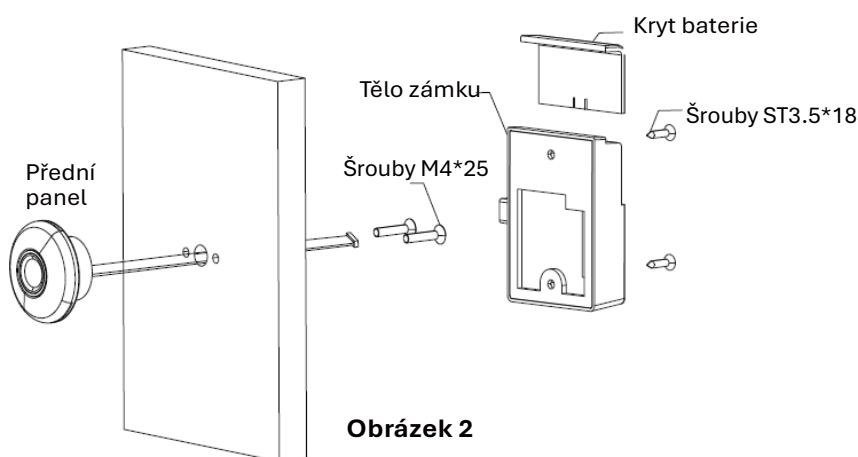

Obrázek 2

3. Upevněte protikus zámku šroubem ST3.5X18 (ujistěte se, že západka funguje správně).

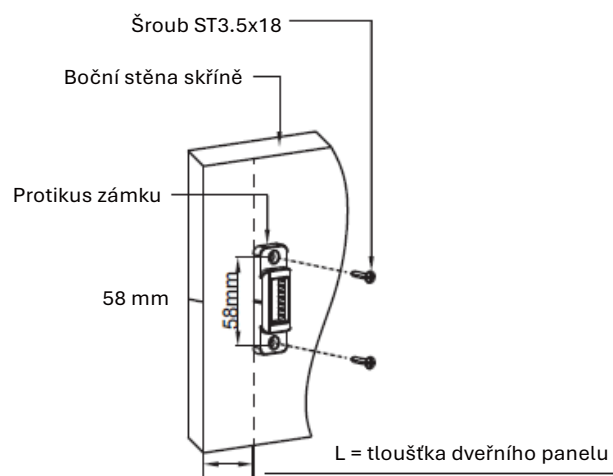

Obrázek 3