



Návod k použití Dekontaminační rohože


1 Vyčištění, odmaštění a vysušení místa před aplikací rohože

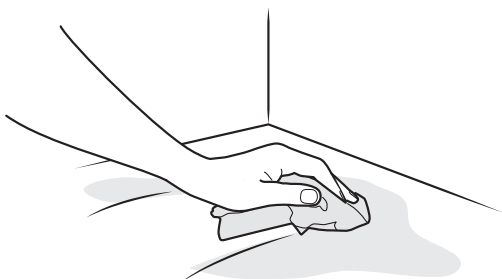


2 Odstranění spodní lepidivé části

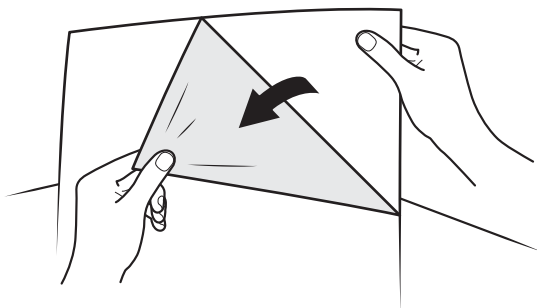


3 Uchopte jeden konec rohože jednou rukou a postupně nalepujte na zem pomocí druhé ruky

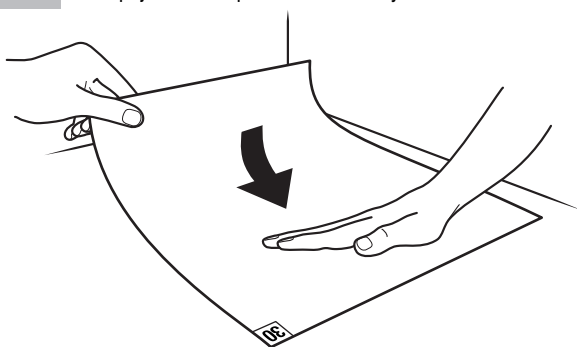

4 Pošlapat, aby rohož dobře přilnula na zem


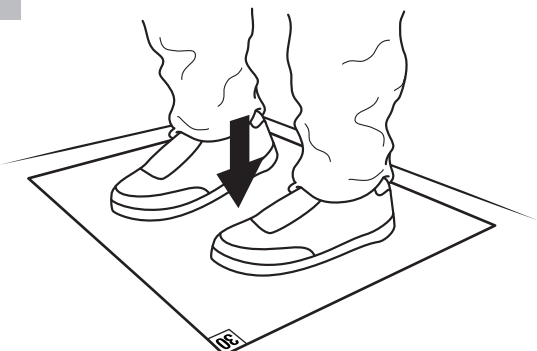


5 Před použitím strhnout svrchní ochrannou vrstvu

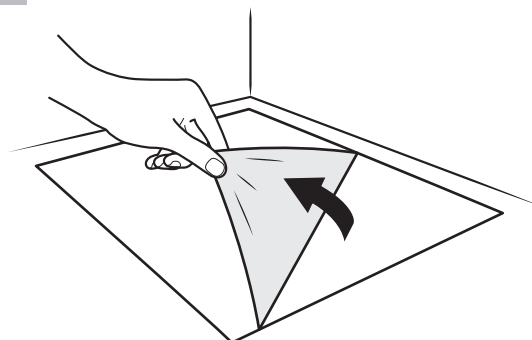


i Jakmile rohož přestane lepit, strhněte další vrstvu

Jak správně strhávat vrstvy rohože

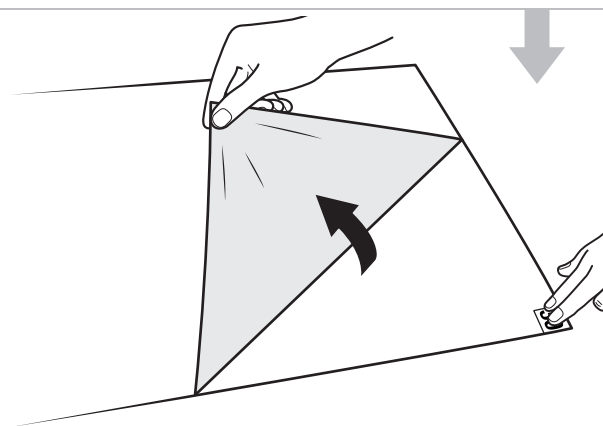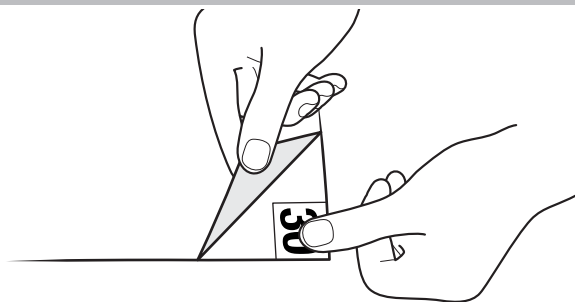

Doporučené skladování rohoží

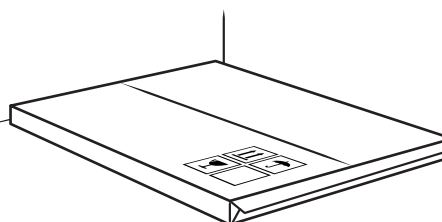

Rohože skladujte vodorovně naležato největší plochou krabice