

Rollkontejner

Překlad originálního návodu k obsluze
Č. výrobku: 06.08927.BA-CS03 / 08.09.21

wanzi

Obsah

Obsah	2
--------------------	----------

1 Záruka	3
-----------------------	----------

2 Bezpečnost	3
2.1 Použití v souladu s určením	3
2.2 Oblasti použití	3
2.3 Výstražné a bezpečnostní pokyny	4

3 Technické údaje	5
3.1 Vyobrazení	6

4 Posunout	7
-------------------------	----------

5 Obsluha	8
5.1 Odebrání a zasunutí do stohu	8
5.2 Rozložení rollkontejneru	9
5.2.1 Odemykání a otevření dvířek u obj. č. 06.08927.50-V063	12
5.3 Složení rollkontejneru	13
5.4 Vyjmutí držáku na cedulku	16
5.5 Odklopení a připevnění dna (obj. č. 06.8633.50-0000)	17
5.6 Rollkontejner s centrální brzdou	18

1 Záruka

Každý výrobek prochází ve firmě Wanzl důkladnou závěrečnou kontrolou. Pokud je i tak důvod k reklamaci, postupuje Wanzl následujícím způsobem:

Poruchy, které se objeví během prvních 12 měsíců od data dodání (nebo v jiné smluvně stanovené době záruky), odstraní Wanzl zdarma, pokud je možné prokázat materiálové nebo výrobní nedostatky.

Záruka se nevztahuje na díly s omezenou životností, např. světelné závory.

Při použití dobíjecích baterií činí záruční doba 6 měsíců.

V případě uplatnění záruky hradí náklady na materiál, montáž, jízdné a dopravné společnost Wanzl. Další požadavky jsou vyloučeny.

Záruční doba začíná okamžikem dodání, případně montáže techniky Wanzl nebo odbornými firmami autorizovanými firmou Wanzl, a trvá 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou záruční dobu).

Vyměněné, poškozené díly se stávají vlastnictvím firmy Wanzl.

Plnou záruku přejímá Wanzl pouze tehdy, když byly montáž, servis a opravy provedeny techniky firmy Wanzl nebo jí autorizovanou odbornou firmou.

Při škodách, které vznikly neodbornou manipulací nebo cizím zaviněním, nevzniká nárok na záruku.

Nárok na záruku zaniká, pokud Wanzl neobdrží během 14 dnů od zjištění poruchy písemný popis s uvedením čísla zakázky a objednávky a konkrétním popisem poruchy.

Záruční doba se neobnovuje provedením záručních prací.

Na vyměněné díly poskytuje Wanzl novou záruku 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou záruční dobu).

Nárok na záruku zaniká 12 měsíců (nebo po uplynutí jiné smluvně stanovené záruční doby) po doručení písemného oznámení firmě Wanzl.

2 Bezpečnost



Před provedením montáže a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Uschovejte tento návod pro další použití.

2.1 Použití v souladu s určením

- Rollkontejner pro přepravu a distribuci zboží v průmyslové oblasti.

2.2 Oblasti použití

- Oblast použití pouze ve vnitřních prostorách nebo ve venkovních prostorách chráněných před povětrnostními vlivy na pevném, plochém a vodorovném podkladu.
- Dodržujte místní stavební a bezpečnostní předpisy a předpisy úřadů zdravotní péče a kontrolních úřadů.

2.3 Výstražné a bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Při nerovnoměrném zatížení nebo přetížení a nesprávném použití se může výrobek převrhnout nebo prasknout.

Následek: Poškození výrobku a nebezpečí poranění osob a/nebo poškození předmětů.

- ▶ Stavte výrobek jen na pevný, plochý a vodorovný podklad.
- ▶ Zatěžujte výrobek pouze rovnoměrně, ne jednostranně.
- ▶ Nepřetěžujte výrobek.
- ▶ Používejte výrobek pouze v souladu s určením.
- ▶ Na výrobku nepřevážujte osoby ani zvířata.
- ▶ Výrobek přepravujte pouze se zavřenými dvířky (jsou-li součástí výrobku).
- ▶ Poškozený výrobek již nepoužívejte, nechte jej příp. opravit.
- ▶ Zabraňte ohrožení a nebezpečí poranění osob.



VÝSTRAHA! Při montáži nebo instalaci výrobku hrozí nebezpečí ujetí výrobku.

Následek: Ohrožení a poranění osob a/nebo poškození předmětů.

- ▶ Zabraňte podjetí výrobku zajištěním koleček západkami.



VÝSTRAHA! Při montáži nebo uvedení výrobku do svislé polohy hrozí nebezpečí úrazu.

Následek: Poranění rukou nebo nohou rozdrčením nebo odříznutím.

- ▶ Při montáži nebo instalaci výrobku dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili poranění rukou či nohou.



VÝSTRAHA! Při přetížení výrobku nebo tahání/zavěšení za výrobek se může výrobek převrhnout nebo prasknout.


Následek: Převrnutí nebo rozbití výrobku a nebezpečí poranění osob a/nebo poškození předmětů.

- ▶ Dejte pozor na to, aby se žádné osoby, obzvláště děti, na výrobek nezavěšovaly nebo na něj nelezly.
 - ▶ Dbejte na to, aby si na výrobek nebo do něj nikdo nestoupal.
- Netlačte samotný kontejner na dlouhé vzdálenosti, pokud je složený. Rozložte kontejner do provozního stavu a můžete se pohybovat na dlouhé vzdálenosti.
 - Používejte pouze originální náhradní díly firmy Wanzl.
 - Pravidelně provádějte údržbu a ved'te o ní záznamy.
 - Prováděním údržby a opravami pověřujte pouze odborný personál firmy Wanzl nebo firmy autorizované firmou Wanzl.


3 Technické údaje

Rollkontejner, stohovatelný							
Obj. č.	Rozměry v mm			Nosnost v kg		Hmotnost cca kg	Průměr koleček
	výška	šířka	hloubka	celkem	na regál		
06.08927. xx-xxxx	1715 1865	680	680	400	75	50	125
06.08927. 50-V063	1860	620	871	400	75	50	125
06.08927. 50-V100	1880	675	865	400	75	57	125
06.05877. xx-xxxx	1980	1200	800	500	75	98	125
06.05877. 50-V021	1980	1180	752	500	75	92	125
06.14690. xx-xxxx	1800	775	1195	400	75	98	125
06.77632. xx-xxxx	1640	775	915	400	75	60	125
06.86333. 50-0000	1715	1800	770	500	-	127	125
06.66219. xx-xxxx	1,600	675	865	400	75	46	125
06.66332. xx-xxxx	1,700	675	865	400	75	48	125
06.66558. xx-xxxx	1,800	675	865	400	75	50	125
06.33110. xx-xxxx	1903	598	863	500	75	60	160
06.99520. xx-xxxx							


3.1 Vyobrazení

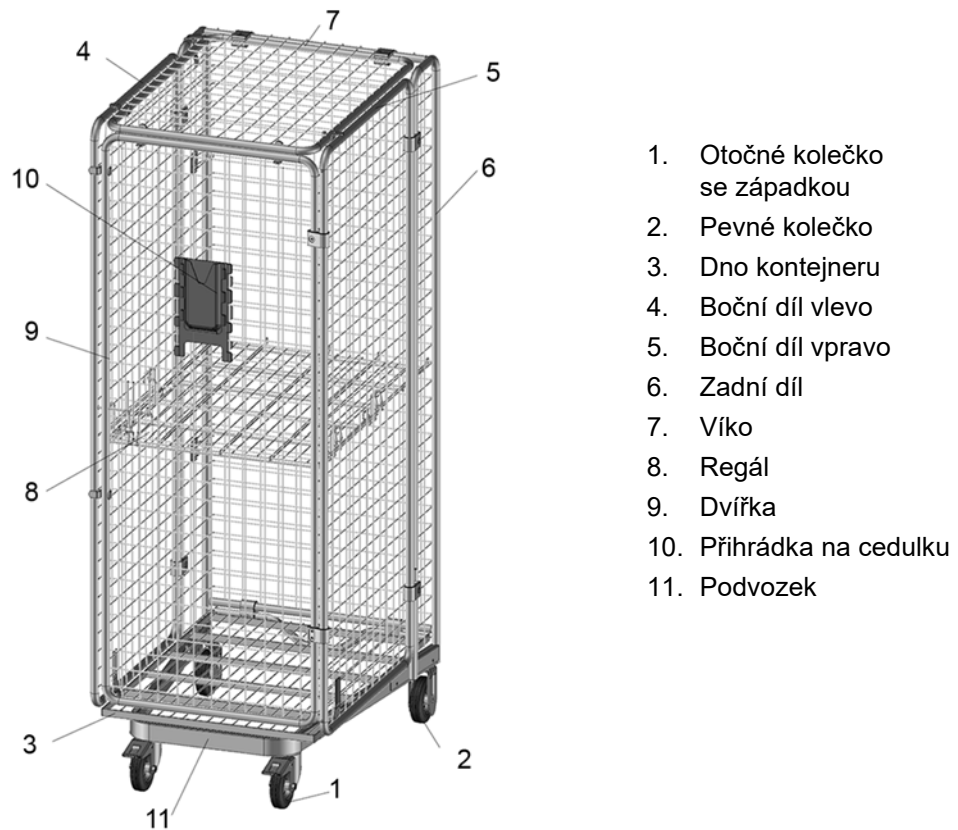

Obr. 1

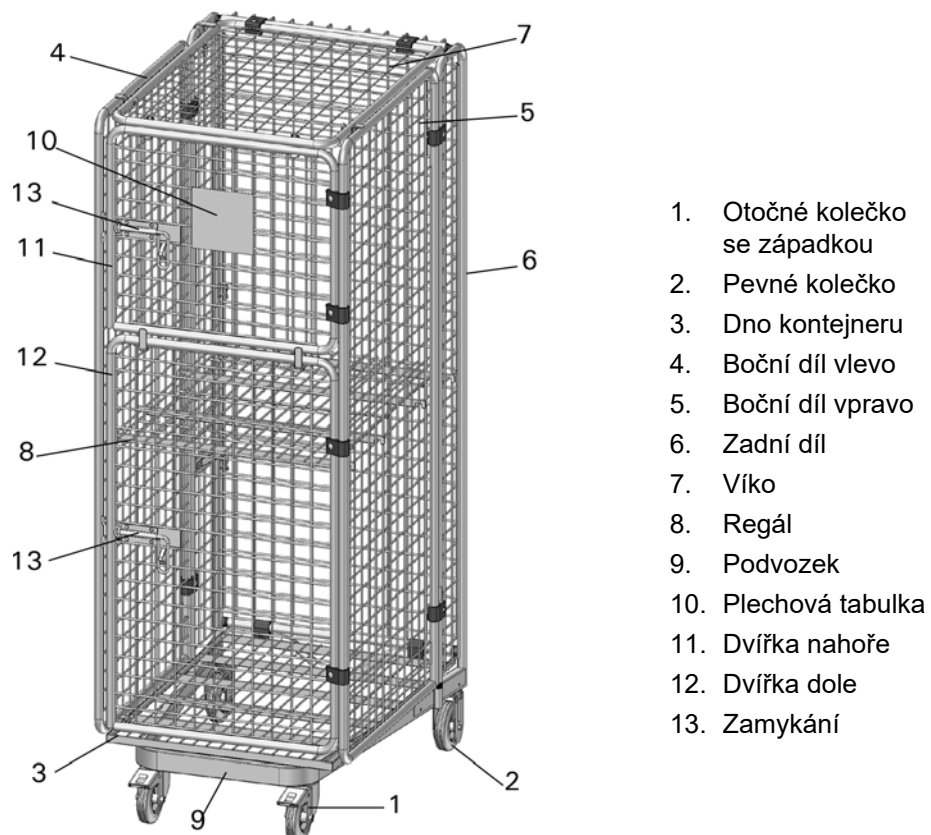

Obr. 2 Objednací č. 06.08927.50-V063

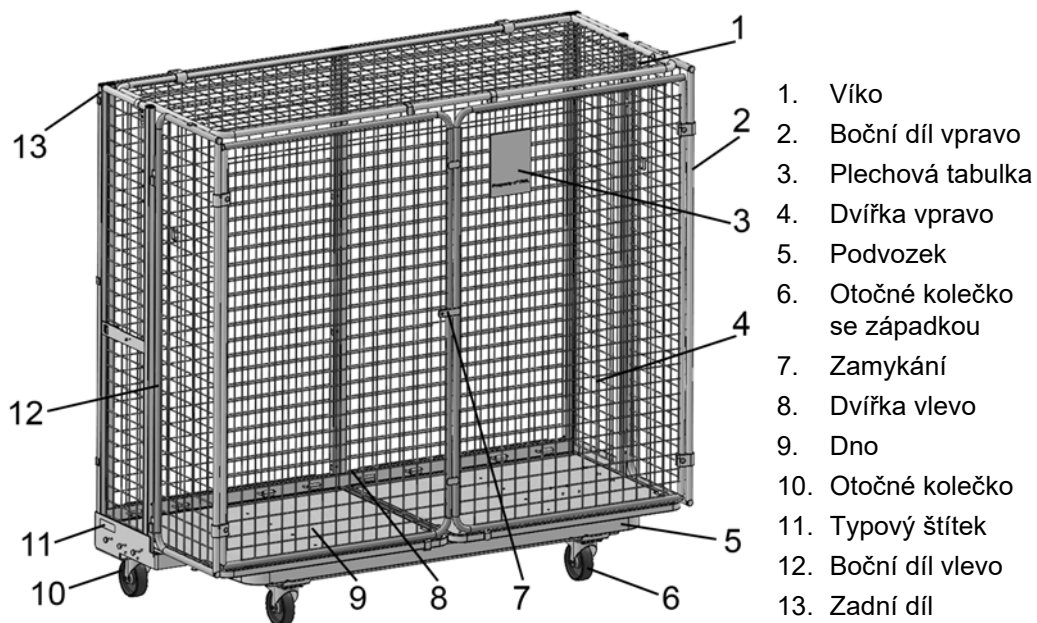

Obr. 3 Objednací č. 06.86333.50-0000

4 Posunout



Obr. 4

5 Obsluha




Rollkontejner lze dodat ve více variantách. Obsluha rollkontejneru ale vždy odpovídá postupu popsanému v tomto návodu.


5.1 Odebrání a zasunutí do stohu



Rollkontejner se dodává kompletně smontovaný.
Ve složeném stavu lze rollkontejner zasunout do stohu.

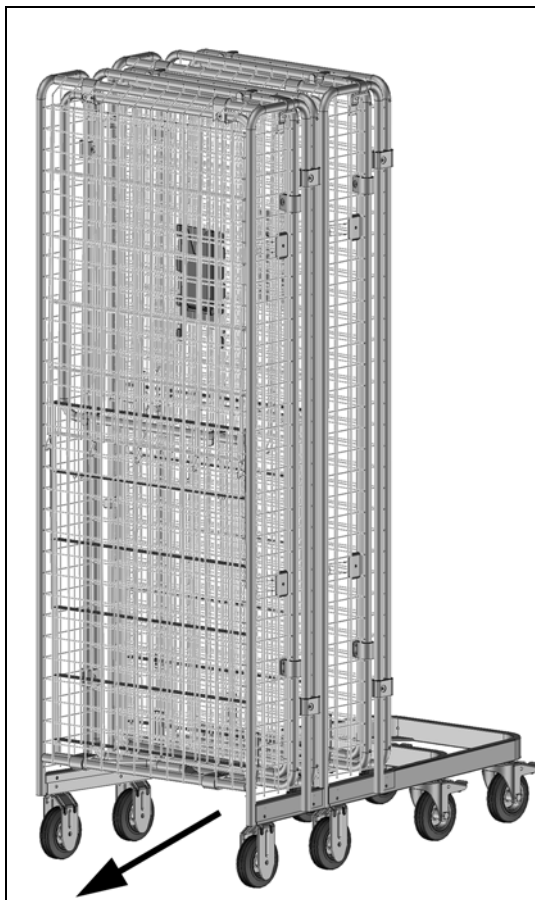

Obr. 5 Odebrání

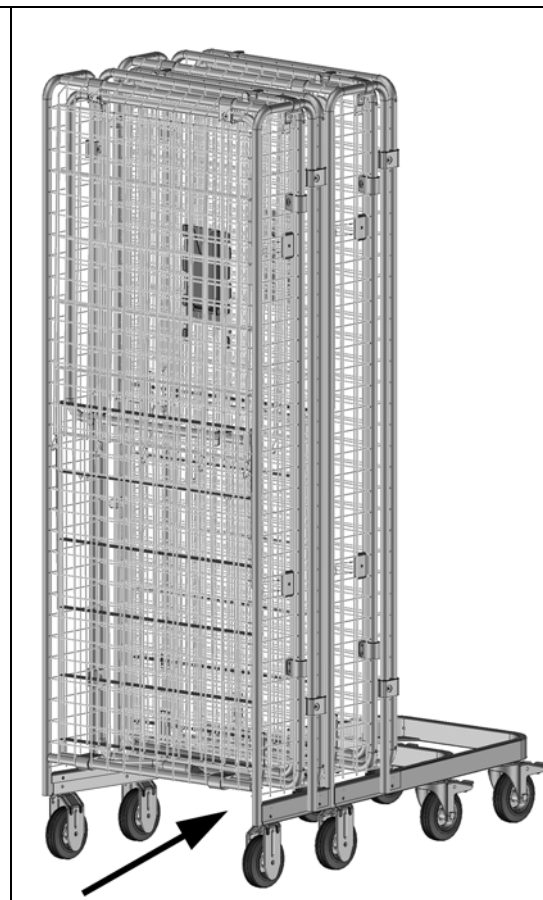


Obr. 6 Zasunutí


5.2 Rozložení rollkontejneru




Obr. 7

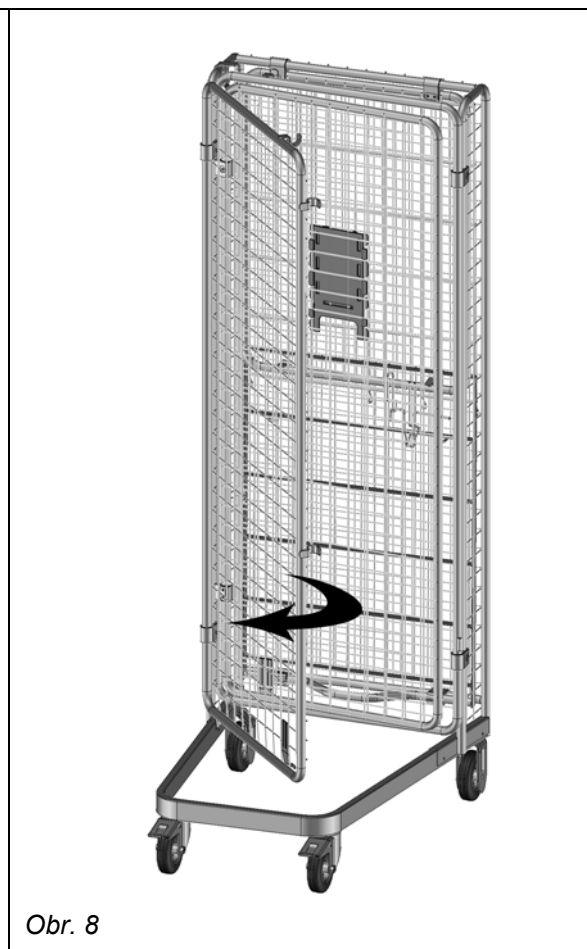


Obr. 8

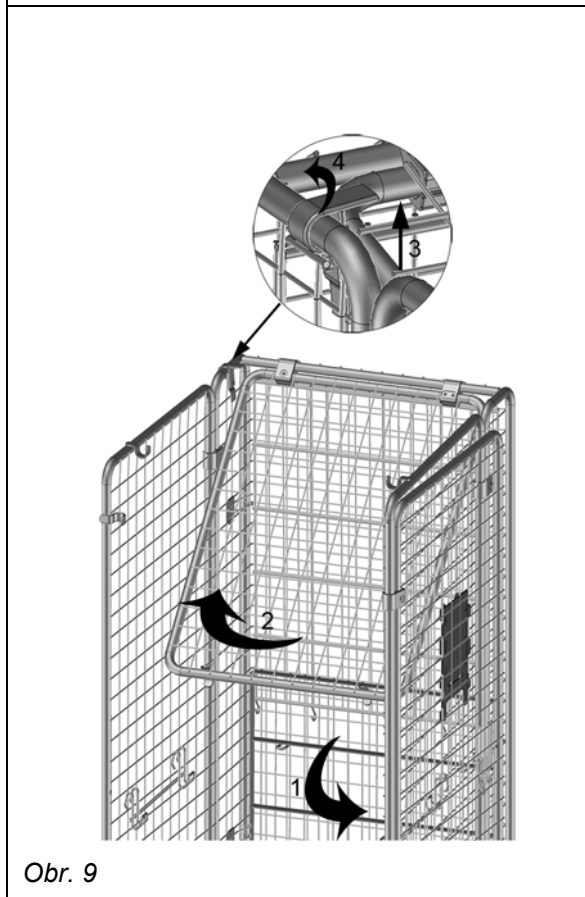

Obr. 9

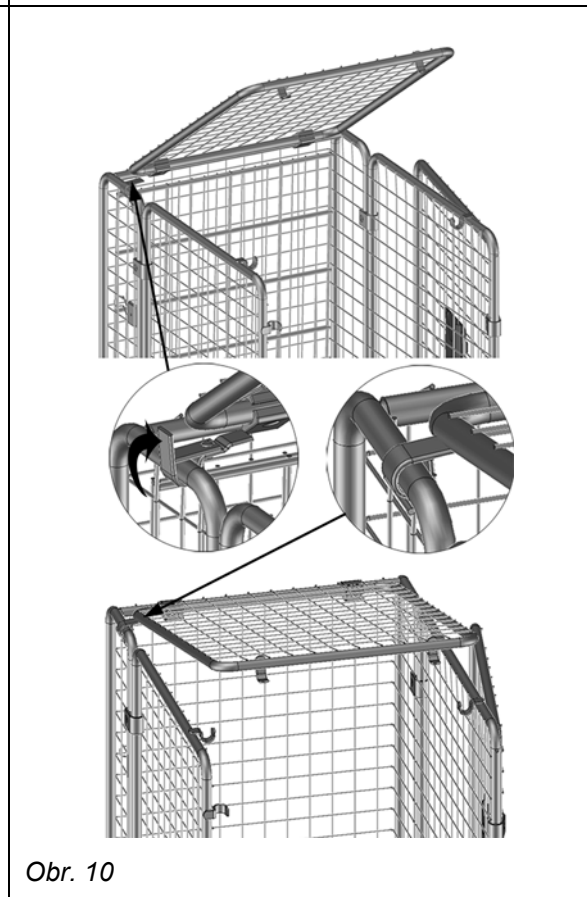

Obr. 10

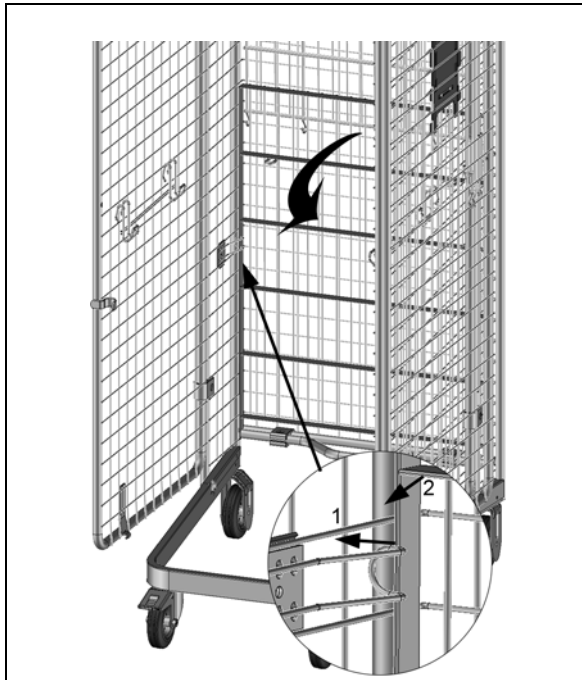


Obr. 11




Obr. 12




Obr. 13

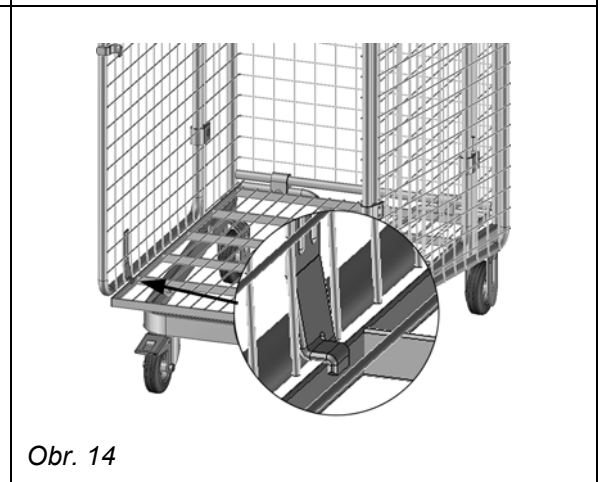



Obr. 14

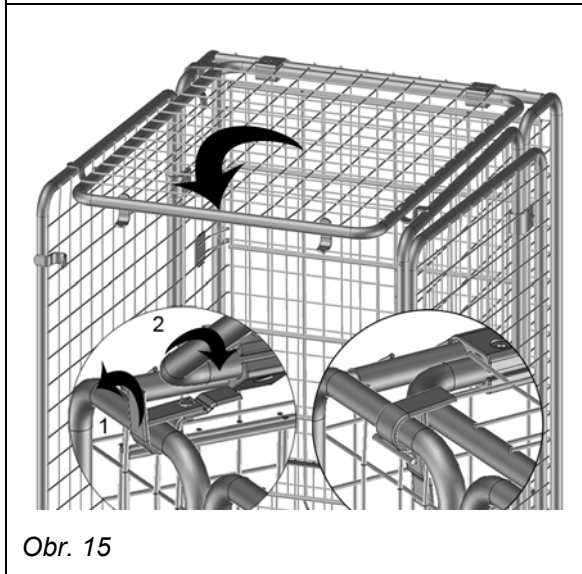

Obr. 15

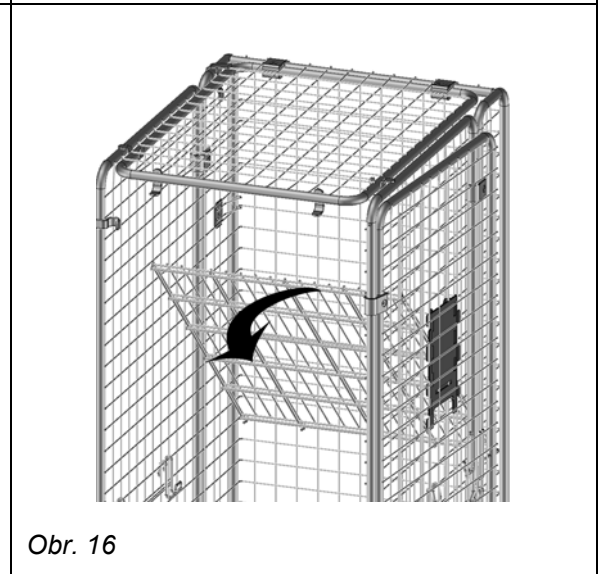


Obr. 16

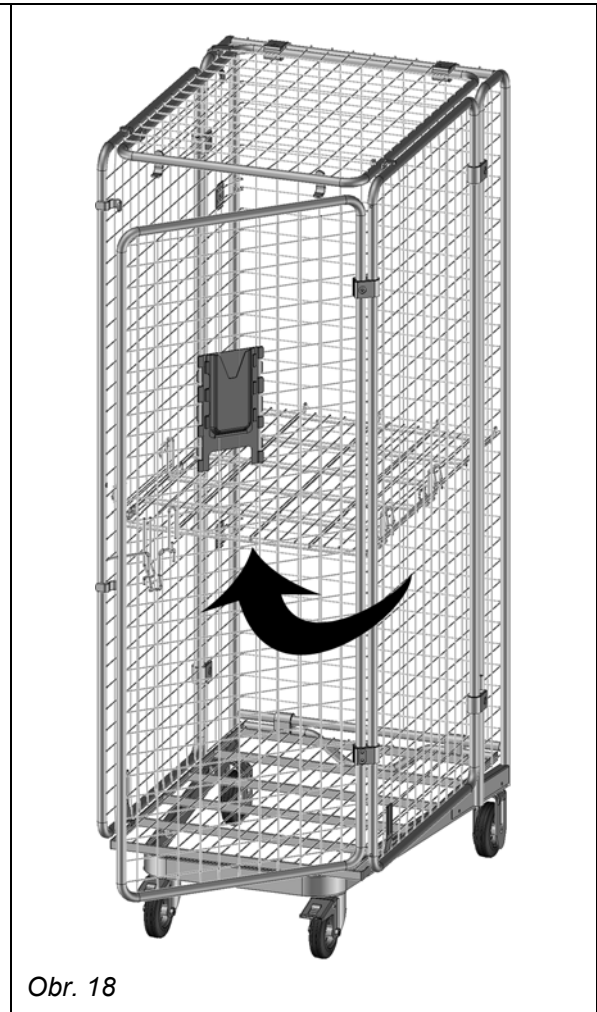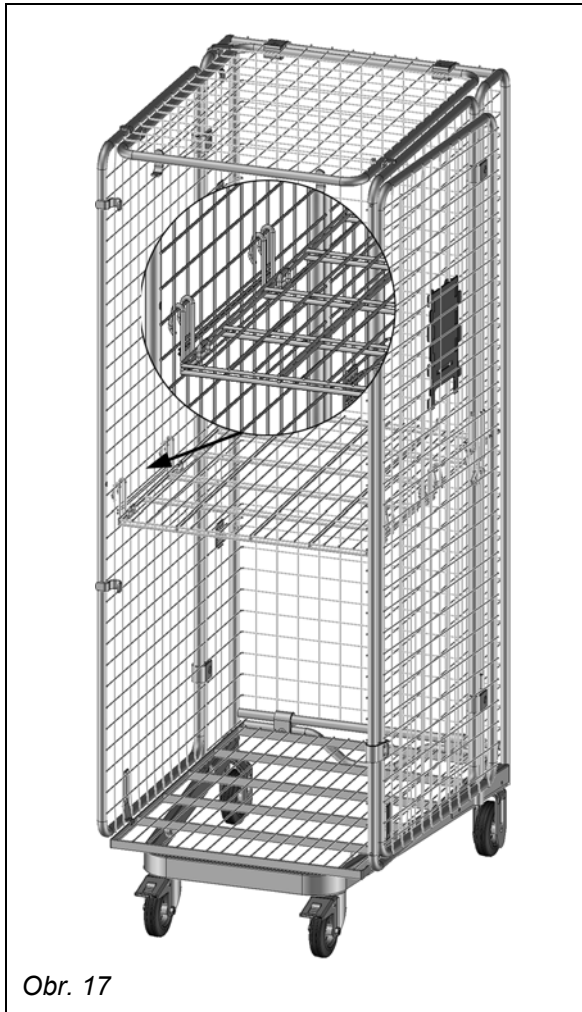


5.2.1 Odemykání a otevření dvířek u obj. č. 06.08927.50-V063


Jako první se otvírají horní dvířka. Pokud chcete jako první otevřít dolní dvířka, musí být nejprve odjištěno zamykání horních dvířek.

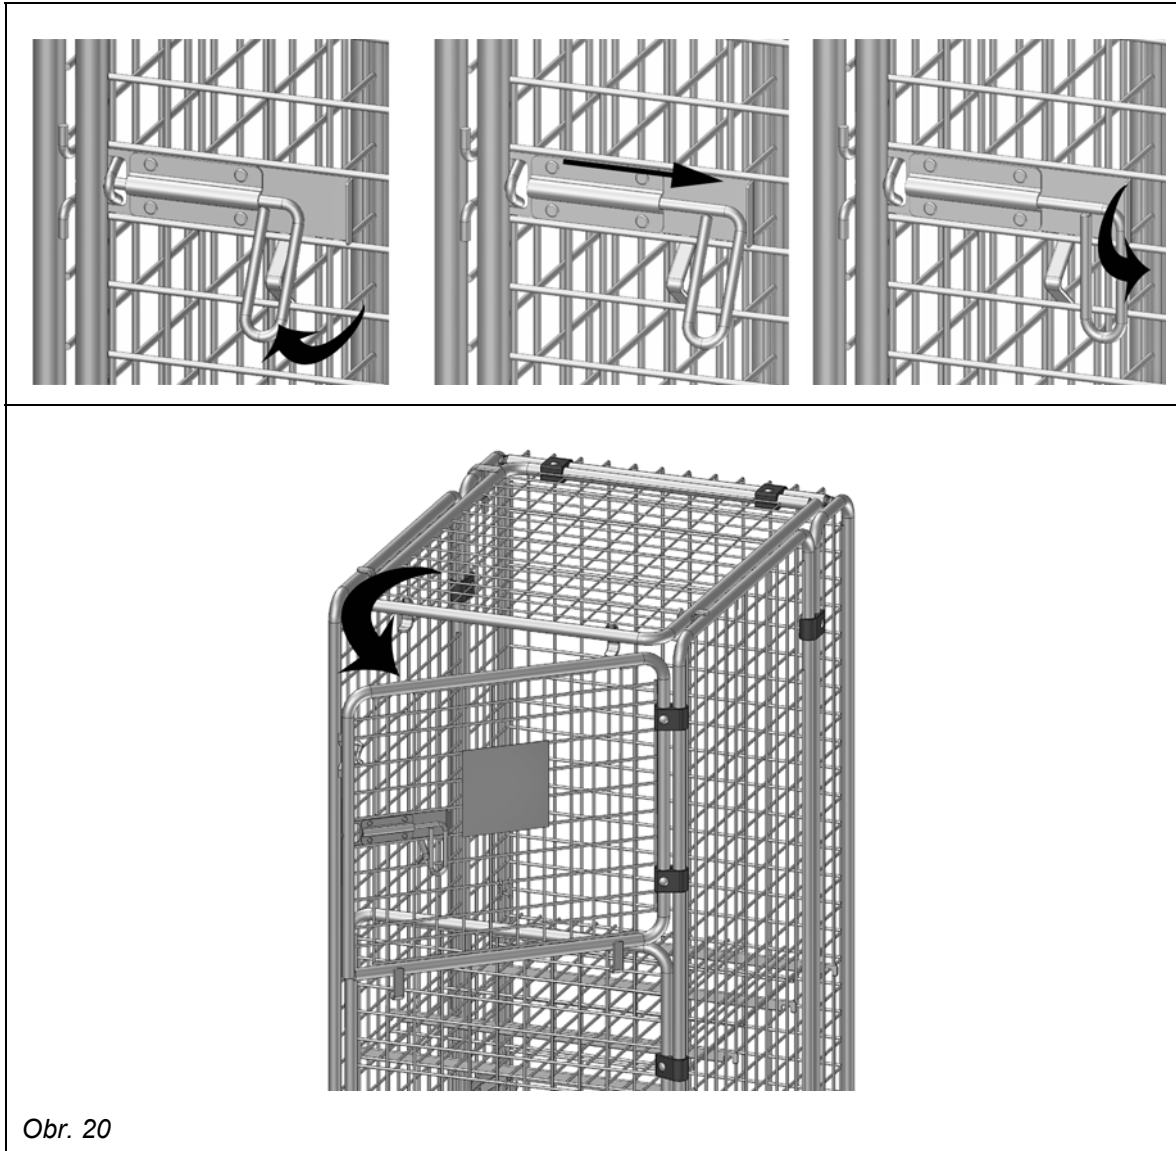


5.3 Složení rollkontejneru

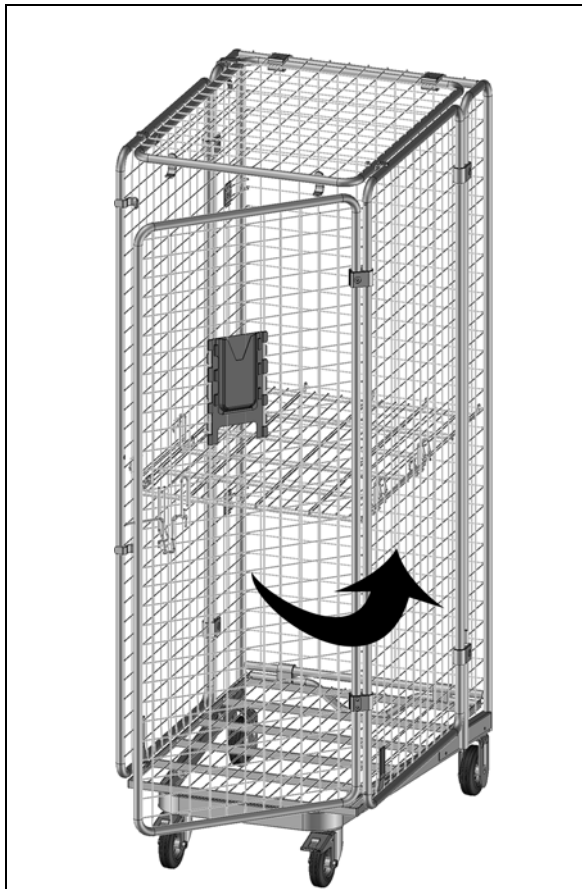


Obr. 21

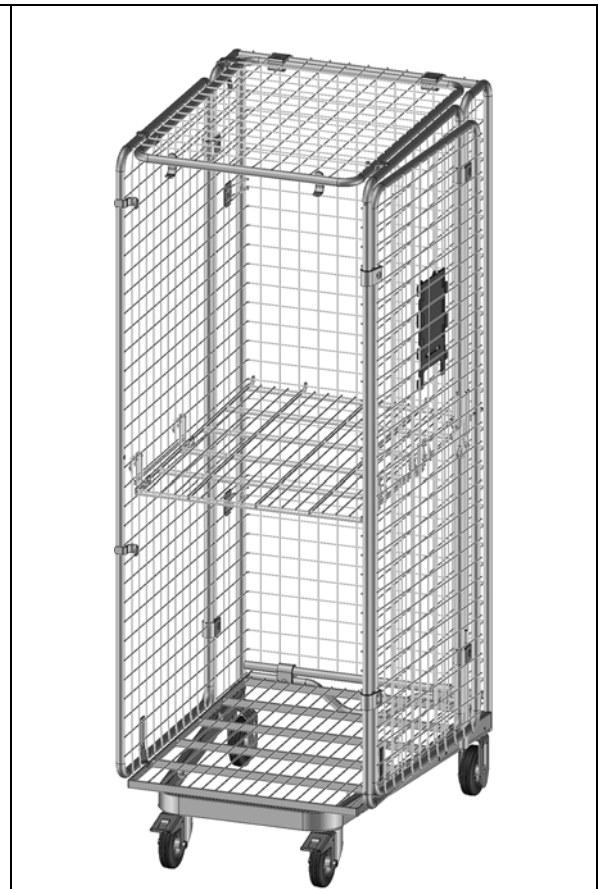





Obr. 22

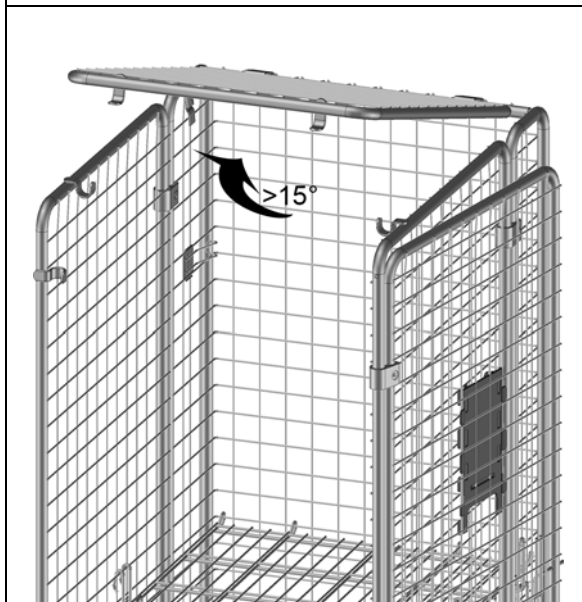


Obr. 23

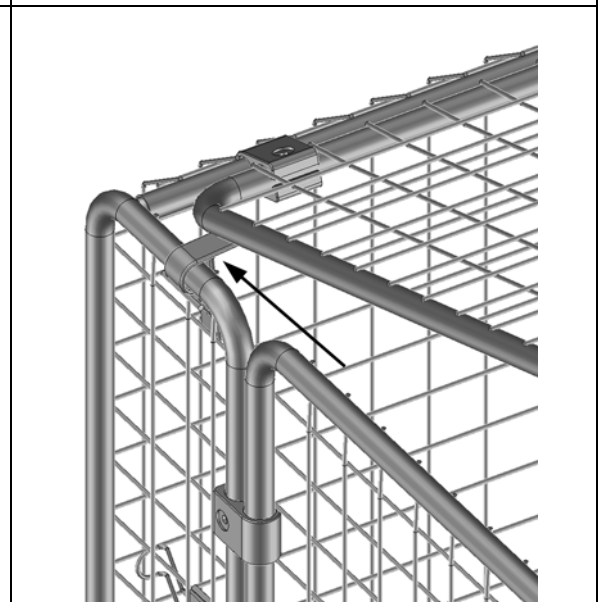


Obr. 24

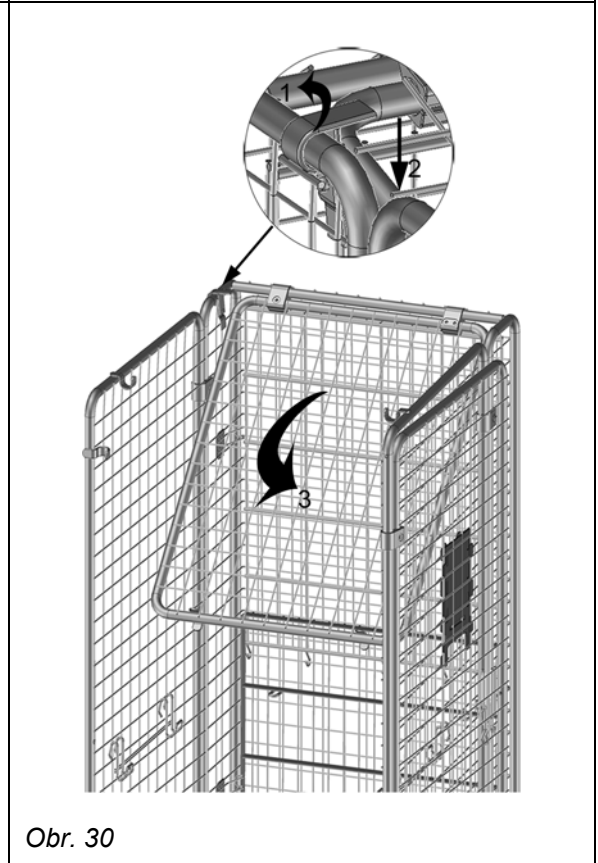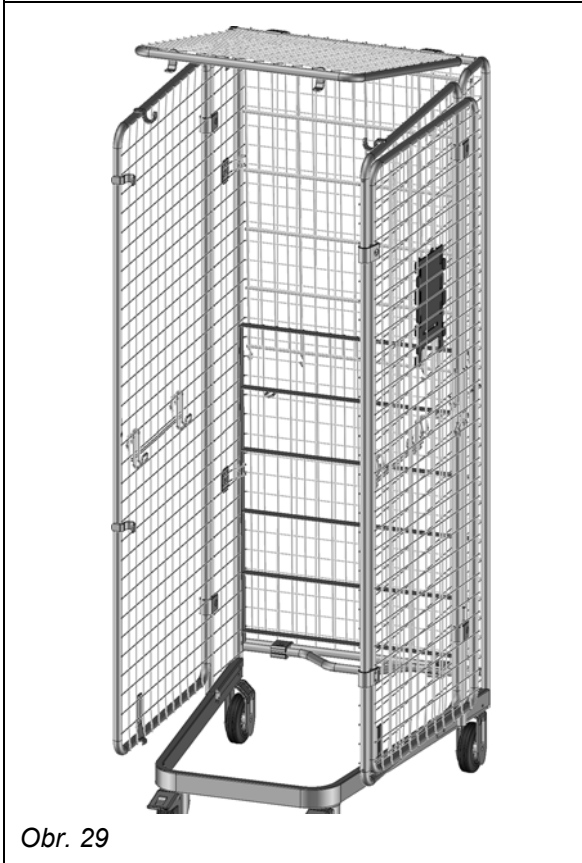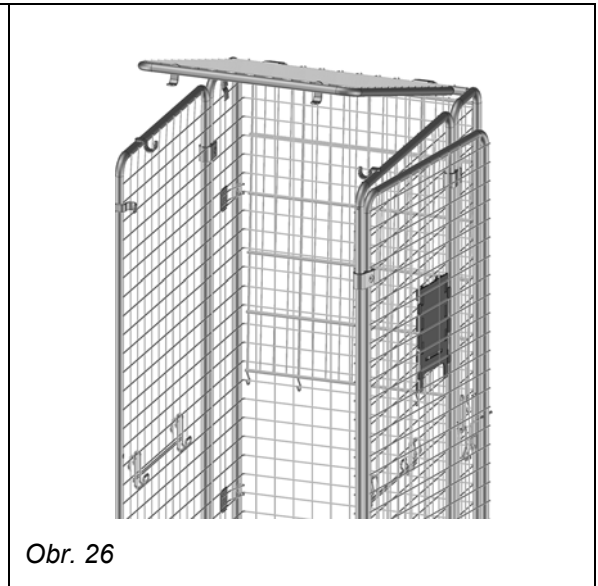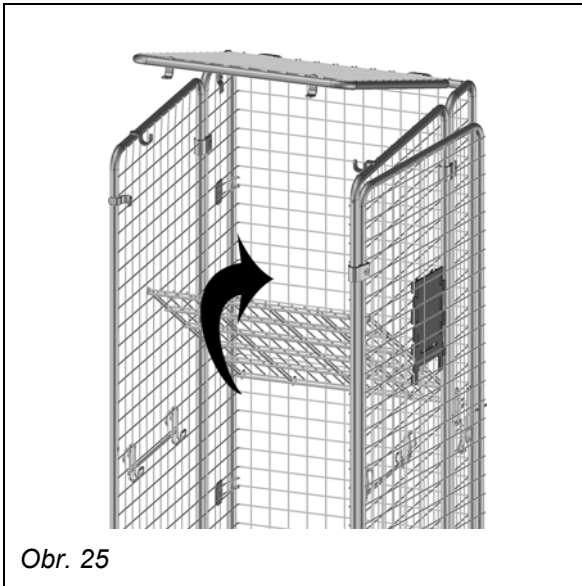


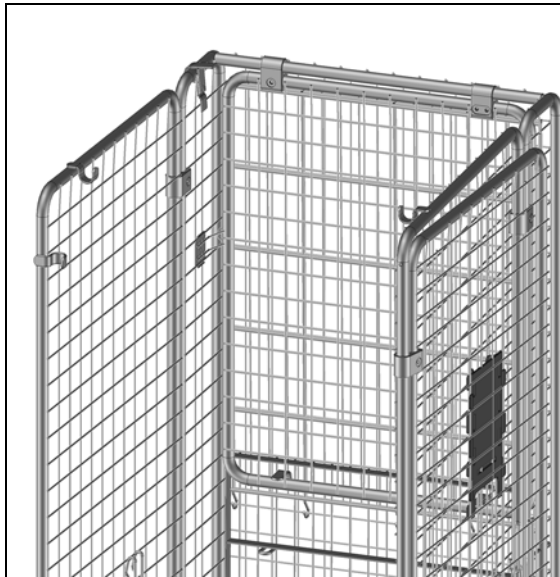


Obr. 31

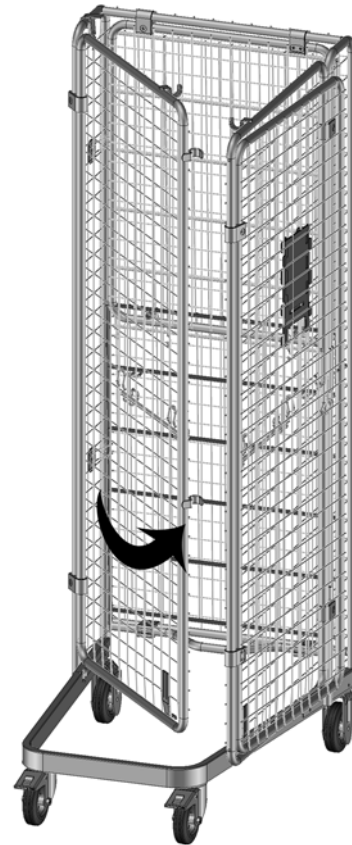

Obr. 32



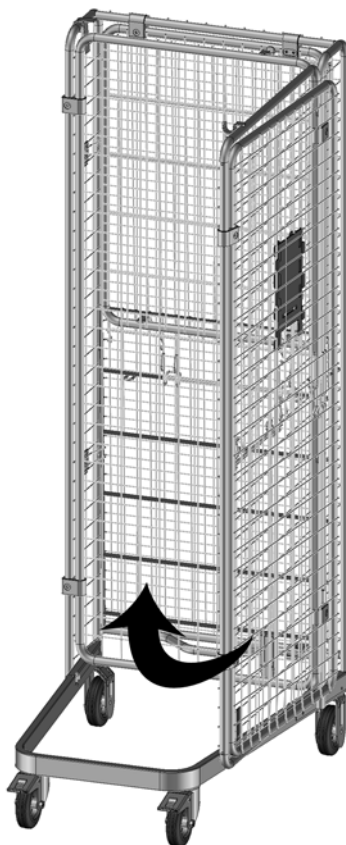


Obr. 33

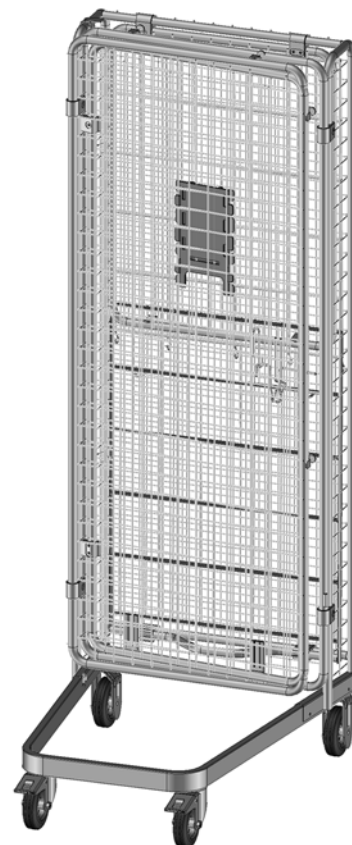

Obr. 34

5.4 Vyjmutí držáku na cedulku

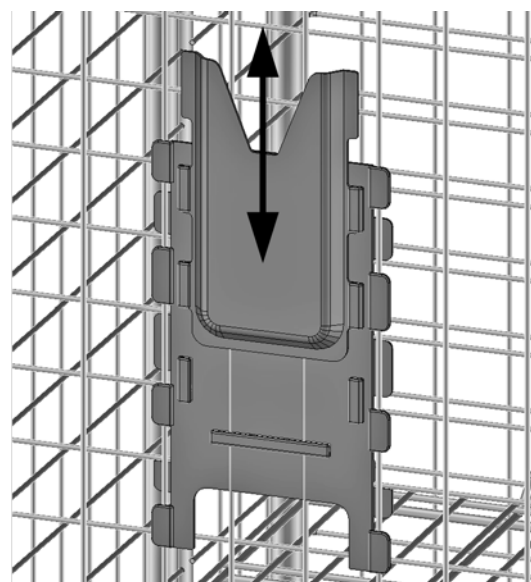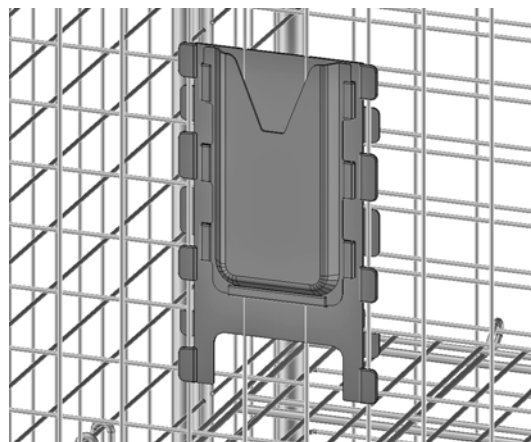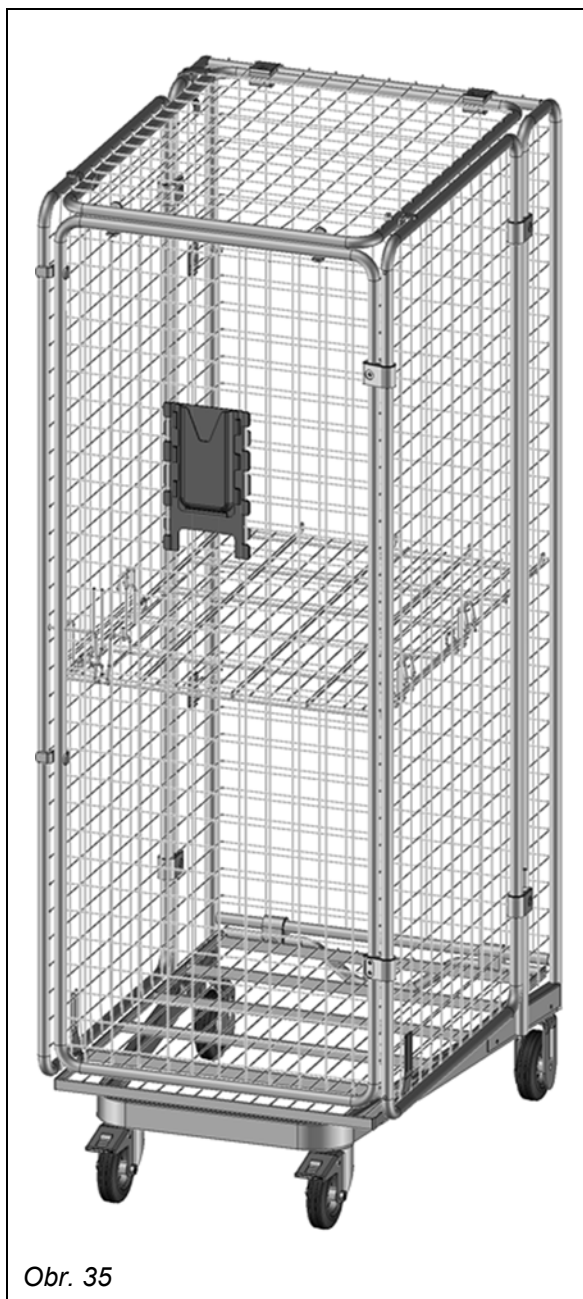


5.5 Odklopení a připevnění dna (obj. č. 06.8633.50-0000)



Obr. 38





Obr. 39

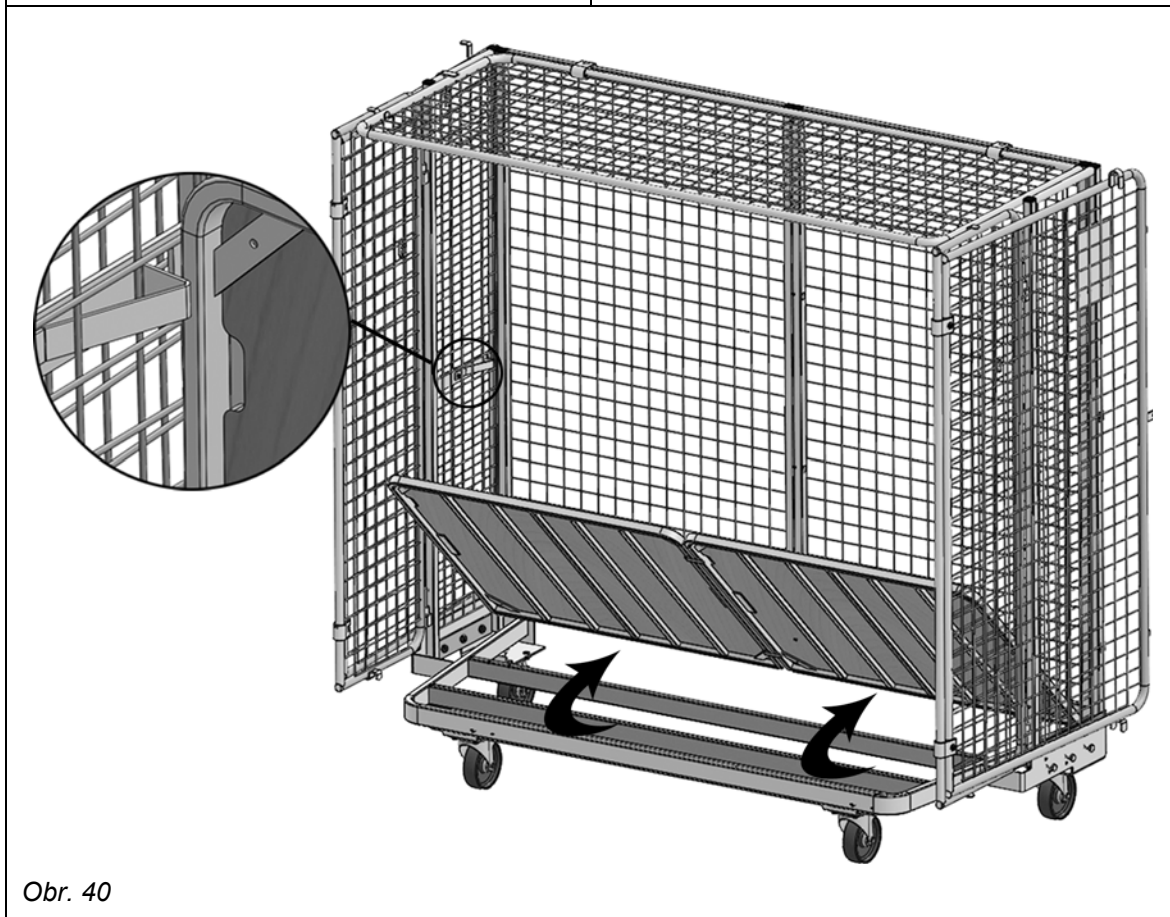

Obr. 40

5.6 Rollkontejner s centrální brzdou

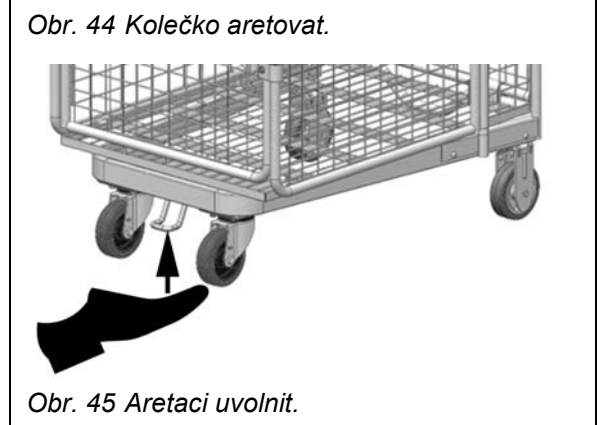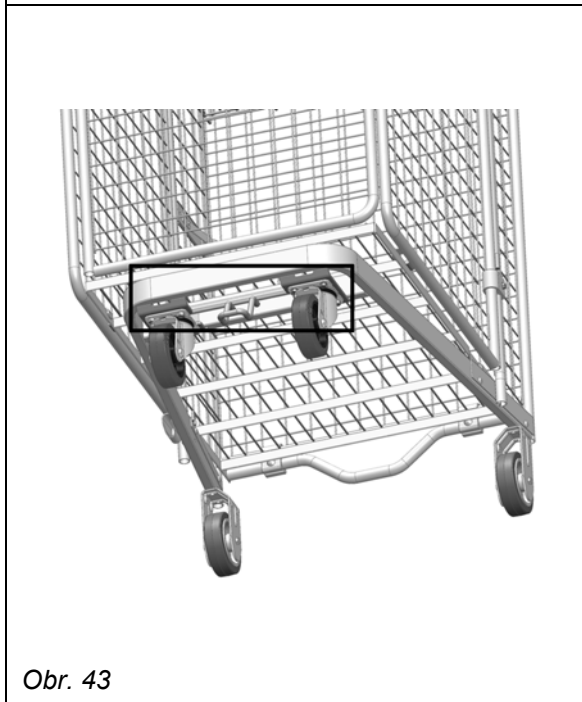

Wanzl GmbH&Co.KGaA,
Rudolf-Wanzl-Straße 4, 89340 Leipheim, Germany
Tel. +49(0)8221/729-0, fax +49(0)8221/729-1000,
e-mail: info@wanzl.com, internet: www.wanzl.com
Autorská práva k tomuto návodu vlastní společnost Wanzl .

Tento návod je určený pouze pro provozovatele a jeho obsluhu. Obsahuje předpisy a pokyny a je zakázáno jakékoliv užití jejich částí nebo celku ve smyslu rozmnožování, šíření nebo jakéhokoliv dalšího používání.

Protiprávní jednání může být trestně stíháno.

Rozměry jsou přibližné. Konstrukční změny vyhrazeny.